BRANDVARNARENS INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Modell: PW-509

INTRODUKTION

Vår enstaka fotoelektriska rökdetektor är utformad för att känna av rök som tränger in i detektorkammaren. Den känner inte avgas, värme eller eld. Denna rökdetektoren är avsedd att ge tidig varning om utvecklande bränder genom att avge larmljud från sin inbyggd larmhorn. Den kan ge värdefull tid för dig och din familj att fly innan en brand sprider sig. Dock gör rökdetektorn en sådan förvarning om en möjlig brandolycka endast om detektorn är korrekt placerad, installerad och underhållen enligt beskrivningen i denna användarmanual.

PLATSER ATT INSTALLERA DINA RÖKDETEKTORER

För fullständig täckning i bostadshus bör rökdetektorer installeras i alla rum, korridorer, förrådsutrymmen, källare och vinden i varje familjebostad. Minimitäckning är en detektor på varje våning och en i varje sovområde och vind i varje familjebostad. Minimitäckning är en detektor på varje våning och en i varje sovområde. Här har vi användbara tips åt dig:

- Installera en rökdetektor i korridoren utanför varje separat sovområde.
- Installera en rökdetektor på varje våning i en flervåningsbostad eller lägenhet.
- Installera minst två detektorer i varje hushåll.
- Installera en rökdetektor inne i varje sovrum.
- Installera rökdetektorer i båda ändarna av en sovrumskorridor om korridoren är längre än 12 meter.

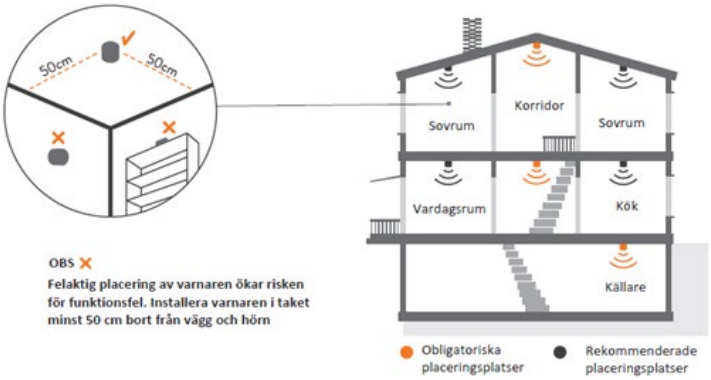

BRANDLARMINSTALLATIONSPLATSER I EN LÄGENHET MED FLERA VÅNINGAR

- Installera rökdetektorer i källaren vid botten av trappan till källaren.
- Installera rökdetektorer på andra våningen högst upp i trappan mellan första och andra våningen. Se till att ingen dörr eller annan hinder blockerar rökens väg till detektorn.
- Installera ytterligare detektorer i vardagsrummet, matsalen, familjerummet, vinden, förråds- och teknikrum.
- Installera rökdetektorer så nära mitten av taket som möjligt. Om detta inte är praktiskt, placera detektorn i taket, inte närmare än 10 cm från någon vägg eller hörn.
- Om takmontering inte är möjlig och väggmontering är tillåten enligt din lokala och statliga kod, placera väggmonterade detektorer mellan 10 och 15 cm från taket.
- Om vissa av dina rum har snedtak, spetsiga tak eller gaveltak, försök att montera detektorer 0,9 meter mätt horisontellt från takets högsta punkt.

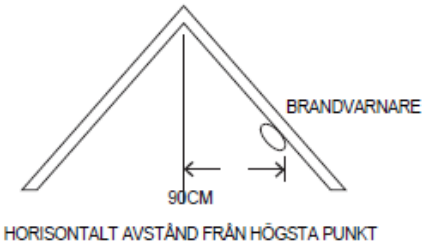

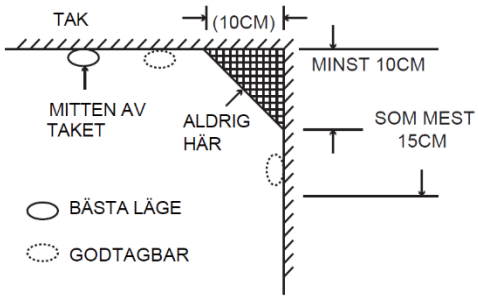

PLATSER ATT INTE INSTALLERA DINA RÖKDETEKTORER

Fellarm inträffar när rökdetektorer är installerade där de inte fungerar korrekt. För att undvika fellarm, installera inte rökdetektorer i följande situationer:

- Förbränningspartiklar är biprodukter av något som brinner. Därför bör du inte installera rökdetektorer i eller nära områden där förbränningspartiklar är närvarande för att undvika fellarm, såsom kök med få fönster eller dålig ventilation, garage där det kan finnas avgaser från fordon, nära pannor, varmvattenberedare och värmare.
- Installera inte rökdetektorer mindre än 6 meter bort från platser där förbränningspartiklar normalt finns, som kök. Om ett avstånd på 6 meter inte är möjligt, t.ex. i en husvagn, försök att installera detektorn så långt bort från förbränningspartiklarna som möjligt, helst på väggen. För att förhindra fellarm, se till att det finns god ventilation på sådana platser.

VIKTIGT:

- **I fuktiga eller mycket fuktiga områden eller nära badrum med duschar.** Fukt i fuktig luft kan tränga in i detektorns känslighetskammare och omvandlas sedan till droppar när den svalnar, vilket kan orsaka fellarm. Installera rökdetektorer minst 3 meter bort från badrum.
- **I mycket kalla eller mycket varma områden, inklusive oisolerade byggnader eller utomhusutrymmen.** Om temperaturen går över eller under rökdetektorns arbetsområde fungerar den inte korrekt. Det rekommenderade temperaturområdet för din rökdetektor är 4 °C till 38 °C.
- **I mycket dammiga eller smutsiga områden.** Smuts och damm kan samlas i detektorns känslighetskammare och göra den överkänslig. Dessutom kan damm eller smuts blockera öppningar till känslighetskammaren och förhindra att detektorn upptäcker rök.
- **Nära färskluftsventiler eller mycket dragiga områden som luftkonditionering, värmare eller fläktar.** Färskluftsventiler och drag kan driva bort rök från rökdetektorer.
- **Döda luftutrymmen** som finns ofta längst upp i ett spetsigt tak eller i hörnen mellan tak och väggar. Död luft kan förhindra rök från att nå en detektor.
- **I områden med insekter.** Om insekter kommer in i en detektors känslighetskammare kan de orsaka fellarm. Där det finns problem med insekter, bli av med dem innan du installerar en detektor.
- **Nära lysrörslampor.** Elektrisk "störning" från lysrörslampor kan orsaka fellarm. Installera rökdetektorer minst 1,5 meter från sådana lampor.

INSTALLATION AV DINA BRANDVARNARE

Våra rökdetektorer ska monteras i taket eller på väggen om det är nödvändigt. Eftersom våra rökdetektorer är av enkeltyp (singel-station) går de inte att koppla samman med andra detektorer. Läs först avsnitten "PLATSER ATT INSTALLERA DINA RÖKDETEKTORER" och "PLATSER ATT INTE INSTALLERA DINA RÖKDETEKTORER" i denna bruksanvisning och besluta sedan var du ska installera en detektor. Följ dessa steg för att installera din rökdetektor:

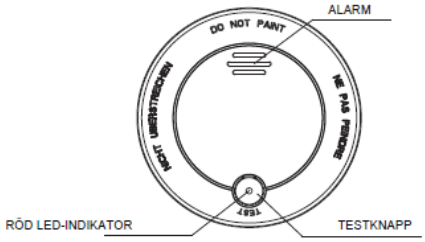

Importör
Lektar Oy
www.lektar.com
info@lektar.com

- På den plats där du tänker installera detektorn, rita en horisontell linje som är 15 centimeter lång.
- Ta bort monteringsfästet från din enhet genom att rotera det moturs.
- Placera fästet så att de två längsta hålen är i linje med linjen. Rita en markering i varje av de två nyckelhålen för att placera en monteringsplugg och en skruv.
- Ta bort fästet.
- Med en 5 mm borr, borra två hål på markeringarna och sätt i plastväggpluggar. Placera detektoren bort från gipsdamm när du borrar hål för montering.
- Använd två skruvar och plastväggpluggar (som medföljer) för att fästa fästet på väggen.
- Justera fästets öppning med detektorens öppning. Tryck detektoren på monteringsfästet och vrid den medurs för att fästa den på plats. Dra utåt på detektoren för att säkerställa att den är säkert fastsatt på monteringsfästet.

Stegen för att öppna batterilocket och installera batteriet anges som följer:
- För att strömförsörja rökdetektoren krävs ett batteri.
- Matcha terminalerna i änden av batteriet med motsatta terminalanslutningar på detektoren.
- När terminalerna är korrekt matchade, tryck batteriet fast tills det snäpper på plats och inte kan skakas loss.

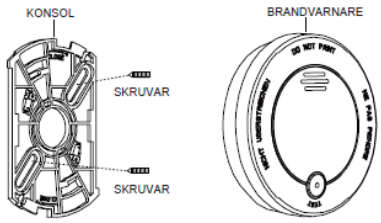

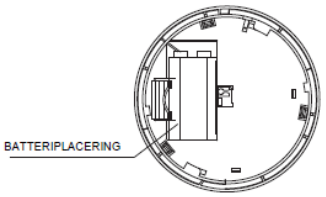

OBS! Den här rökdetektorn är utrustad med lockspärrar som förhindrar att rökdetektorens lock stängs om batteriet inte är installerat. Detta talar om för dig att rökdetektoren inte kommer att fungera förrän ett nytt batteri är korrekt installerat. Batteriet är avsiktligt placerat FEL i fabriken för att hålla det färskt fram till installation. Det måste återställas korrekt för att tillhandahålla likströmskraft.

OBS: När detektorens batteri först kommer i kontakt med detektoren kan larmet ljuda i en sekund. Detta är normalt och indikerar att batteriet är korrekt placerat. Stäng locket och tryck sedan på testknappen, håll den nere i cirka 5 sekunder tills larmet ljuder. Larmet bör låta som en kraftig, pulserande varning. Detta indikerar att enheten fungerar korrekt.

RÖD LED-INDIKATOR

Rökdetektoren är utrustad med en röd LED-indikator, som fungerar som en varningsindikator. Den kan ses genom testknappen på rökdetektorens lock. När den röda LED-indikatorn blinkar en gång var 32 sekunder indikerar det att rökdetektoren fungerar normalt. När rökdetektoren upptäcker rök, utlöser den ett hörbart larm, och den röda LED-indikatoren börjar blinka med en frekvens av 0,67 sekunder.

TESTA DINA RÖKDETEKTORER

Testa brandvarnaren veckovis genom att trycka på testknappen kraftigt med fingret tills larmsignalen hörs. Det kan ta cirka 5 sekunder innan larmsignalen aktiveras. Detta är det enda sättet att försäkra sig om att brandvarnaren fungerar korrekt. Om brandvarnaren inte fungerar under testet, reparera den eller byt ut den mot en ny.

SKÖTSEL AV DINA RÖKDETEKTORER
För att hålla din detektor i gott skick måste du testa den varje vecka som hänvisas till i avsnittet "TESTA DINA RÖKDETEKTORER".

Byt ut detektorens batteri när det börjar sända ett svagt "pip" ljud en gång per minut. Det svaga batteripipet bör hålla i minst 30 dagar.

OBS: Explosionsrisk om batteriet ersätts felaktigt. Ersätt endast med samma eller likvärdig typ.

Öppna locket och dammsug bort dammet från detektorens känslighetskammare minst en gång om året. Detta kan göras när du öppnar detektoren för att byta batteri. Ta bort batteriet innan du rengör. För att rengöra detektoren, använd en mjuk borstinsats på din dammsugare. Ta försiktigt bort eventuellt damm från detektorens komponenter, särskilt från öppningarna i känslighetskammaren. Sätt tillbaka batteriet efter rengöring. Testa detektorn för att säkerställa att batteriet fungerar korrekt.

Rengör detektorens lock när det blir smutsig. Först öppna locket och ta bort batteriet. Handtvätta locket med en fuktig trasa. Torka locket med en luddfri trasa. Se till att ingen vatten går in på detektorens komponenter. Sätt tillbaka batteriet och stäng locket. Testa detektoren för att säkerställa att batteriet fungerar korrekt.

TEKNISK INFORMATION

Matningsspänning: 9 V 6LR61 eller 6F22 batteri
Batteritid: Cirka 1 år vid normal användning.
Batterilarm: akustisk signal när batteriet är tomt.
Alarm: intensitet 85 dB
Teknik: optiskt brandlarm
Mått: 102 mm Ø, höjd 35 mm

AVHÄMTNING

Denna produkt ska bortskaffas på en lämplig återvinningsstation. Produkten får inte kasseras som hushållsavfall.
För ytterligare information, kontakta återförsäljaren eller den lokala myndigheten ansvarig för avfallshantering.

DOKUMENT

Denna produkten har tillverkats och levererats i enlighet med alla gällande föreskrifter och direktiver som gäller i alla medlemsstater i Europeiska unionen. Den uppfyller de krav och regler som gäller i försäljningslandet. Officiella dokumenter finns tillgängliga på begäran. Officiella dokumenter inkluderar bland annat en överensstämmelseförklaring, säkerhetsdatablad och produkttestrapport.

GARANTI OCH ANSVARSFRIHET

Tillverkaren beviljar 3 års garanti ifrån inköpsdatum. Det ät förbjuden att göra tekniska ändringar till denna brandvarnaren. Om sådana görs då upphör garantin att gälla! Alla logotyper, varumärken och produktnamn är registrerade och tillhör till sin respektiva ägare och de ska behandlas som sådana.

Importör
Lektar Oy
www.lektar.com
info@lektar.com