



Ole hyvä ja käytä muutama minuutti lukemalla käyttöohje huolellisesti ja tutustuaksesi laitteen toimintaan sekä opettaaksesi sen periaatteet myös perheellesi. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten.


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

- VIRTAA: DC9V
- TOIMINTAVIRTA: <8uA (valmiustila), <28mA (hälytystila)
- HÄLYTYSÄÄNENVOIMAKKUUS: >85dB (A) 3 metrin etäisyydeltä
- HÄLYTYSHERKKYYS: 0.10-0.16dB/m
- YHTEENSOPIVUUS: EN14604:2005/AC:2008
- HÄLYTYSÄÄNI: ISO8201 (BI 0,5s - tauko 0,5s - BI 0,5s - tauko 0,5s - BI 0,5s - tauko 1,5s, punaisen LED-valon vilkkuessa, hälytyskuvio toistuu)
- PARISTON KESTO: noin 1 v. normaalikäytössä


KUVAUS

Laitteessa on valosähköinen tunnistin. Se on erityisen herkkä havaitsemaan näkyviä mikropartikkeleita (liittyen kytevään tuleen) ja reagoi nopeammin kuin ionisaatioilmaisimet. Esimerkiksi tupakka, joka kytee sohvalla tai vuodevaatteissa, on yleinen syy tuhoisiin tulipaloihin. Huomioithan, että tämä laite ei havaitse liekkejä, kuumuutta, hiilimonoksidia tai muita vaarallisia kaasuja.

SUOSITELLUT ASENNUSPAIKAT HÄLYTTIMELLE

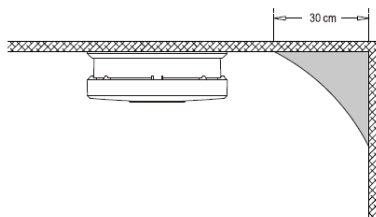

Kuva 1.

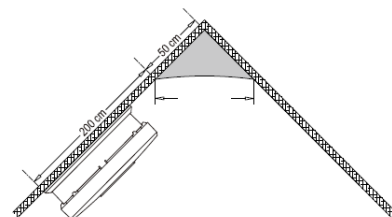


Kuva 2.

1. Hälytin soveltuu käytäville, eteisiin, makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailuhuoneisiin.
2. Asenna hälytin portaikkoon ja jokaiselle kerrokselle. Jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 40 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.
3. Savu, lämpö ja palavat aineet leviävät vaaka-suunnassa nousemaan kattoon, joten asenna hälytin talon katon keskelle.
4. Jos hälytintä ei voida asentaa katon keskelle, sen tulee sijaita vähintään 30 cm:n etäisyydellä seinän kulmasta. (katso kuva 1.).
5. Jos huoneen tai käytävän pituus ylittää 9 metriä on asennettava useita hälyttimiä.
6. Jos katto on kalteva, hälytin on asennettava vähintään 50 cm:n päähän huoneen korkeimmasta kattopisteestä. (katso kuva 2.).

VÄLTETTÄVÄT ASENNUSPAIKAT

1. Lähellä laitteita tai alueita, joissa tapahtuu säännöllistä palamista (keittiöt, liesien, lämminvesivaraajien jne. läheisyydessä). Käytä näissä tiloissa erikoishälyttimiä, joissa on hälytyksenhallinta ei-toivotuille hälytyksille.
2. Alueilla, joissa on korkea ilmankosteus, kuten kylpyhuoneissa tai astian- ja pyykinpesukoneiden läheisyydessä, asenna hälytin vähintään 3 metrin päähän näistä alueista.
3. Lähellä ilmanvaihdotkanavia tai lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tulo- ja poistoaukkoja.
4. Huoneissa, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n tai nousta yli 40 °C:n.
5. Erittäin pölyiset tai likaiset tilat, joissa hiukkaset voivat häiritä varoittimen toimintaa

ASENNUS: VAROITUS: Paristokansi ei sulkeudu ja/tai hälytin ei kiinnity kiinnityspidikkeeseen, ellei paristo ole asennettu oikein.

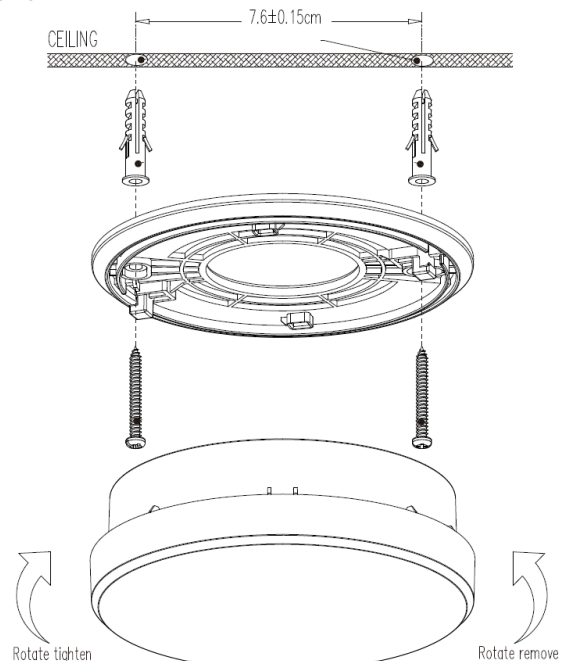

Kuva 3.

1. Poista pidike (tausta) hälyttimen rungosta.
2. Pidä pidike asennuspaikassa ja merkitse pidikkeen asennusreiät lyijykynällä.
3. Poraakaksi 5mm asennusreikää sähköporalla ja laita kaksi muovikiinnitystappia reikään vasaralla.
4. Kiinnitä pidike muovikiinnitystappeihin (katso kuva 3).
5. Aseta hälytin pidikkeeseen ja kierrä hälyttimen runkoa myötäpäivään, kunnes se on tukevasti kiinnittynyt pidikkeeseen.
6. Paina nappia testataksesi laitteen. Hälytin antaa 3 piippauksesta 1,5 sekunnin tauolla. Jos ei kuulu ääntä, se tarkoittaa, että hälytin on viallinen. Voit katsoa "Vianmääritys"-osiosta ratkaisun tai palauttaa sen jälleenmyyjällesi takuun aikana.

KÄYTTÖ JA TESTAUS:

TESTAUS

Testaa painamalla testipainiketta kannessa ja pitämällä sitä painettuna vähintään 5 sekunnin ajan. Tämä aktivoi hälytyksen, jos laite on toimintakunnossa. Jos hälytys ei soi, laitteessa on

vialliset paristot tai muita vikoja.

Älä käytä avotulta hälyttimen testaamiseen, koska se voi vaurioittaa hälytintä tai sytyttää syttyviä materiaaleja ja aiheuttaa rakennuspalon.

HUOMAUTUS: VAROITIN TULEE TESTATA VIKKOTTAIN

Normaali olosuhteet

Punainen LED-valo edessä vilkkuu joka 32. sekunti, mikä osoittaa, että hälytin on aktiivinen.

Hälytystilanne

Kun hälytin havaitsee palamistuotteita ja menee hälytystilaan, punainen LED vilkkuu yhden kerran sekunnissa. Vilkkuva LED ja sykkivä hälytys jatkuvat, kunnes ilma on puhdistettu.

Alhainen virransaanti


TÄRKEÄÄ: Savuhälyttimesi vaatii paristolta riittävästi kapasiteettia toimiakseen oikein. Mikäli savuhälyttimesi siirtyy alhaisen virransaannin tilaan, laite antaa kuuluvan piippauksen kerran joka 32. sekunti ja punainen LED valo vilkkuu kerran. Tällöin sinun tulee vaihtaa paristo välittömästi. Hälytin jatkaa varoittamista tästä alhaisesta virransaannin tilasta vähintään 30 päivän ajan, mutta jos paristoa ei vaihdeta tämän ajan jälkeen, hälytystilassa voi olla riittämätön teho varoittamaan sinua todellisessa tulipalotilanteessa.

Vikatila

Hälytin piippaa joka 32. sekunti.

PARISTON VAIHTO

1. Käännä hälyttimen runkoa vastapäivään ja poista hälytin pidikkeestä (katso kaavio 3).
2. Poista vanha paristo ja liitä uusi 9V paristo virtaliittimeen kuvan 4. mukaisesti.
3. Kiinnitä paristo paristokoteloon, aseta hälytin runko pidikkeeseen ja kierrä hälyttimen runkoa myötäpäivään.
4. Testaa hälyttimen toiminta testipainikkeella. Äänimalli on 3 lyhyttä piippausta - tauko 1,5 sekuntia, toistettuna. Testaus tulee tehdä aina paristonvaihdon yhteydessä.

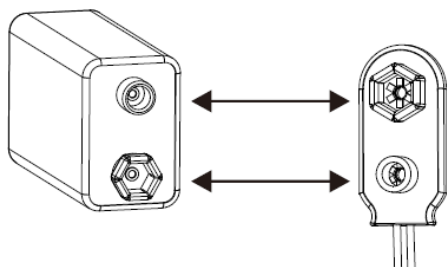

Kuva 4.

HUOLTO

Viikoittaisen testauksen lisäksi hälytin vaatii säännöllistä puhdistusta. Puhdista hälytin vähintään kerran kuukaudessa poistaaksesi pölyä, likaa tai roskia.

Käytä pölynimuria pehmeällä harjalla imuroidaksesi kaikki savuhälyttimen sivut ja kannet.

TÄRKEÄÄ: Älä yritä poistaa kantta puhdistaa sisäpuolelta. Tämä vaikuttaa tuotteen takuuseen.

VIANMÄÄRITYS

Hälytin ei piippaa testattaessa. HUOMAUTUS: Paina testipainiketta vähintään viiden sekunnin ajan testattaessa!	1. Poista savuhälytin pidikkeestä ja tarkista, että paristo on liitetty oikein paristoliittimeen. 2. Puhdista savuhälytin. 3. Jos vikoja ilmenee takuun aikana, voit palauttaa sen jälleenmyyjällesi. 4. Jos laite on takuun ulkopuolella, vaihda se uuteen hälyttimeen.
Hälytin piippaa noin 32 sekunnin välein, ja samalla punainen LED vilkkuu kerran.	Paristo on matalassa virransaannin tilassa. Vaihda paristo viitaten "pariston vaihto" -osioon.
Savuhälytin piippaa noin 32 sekunnin välein (hälytin menee vikatilaa).	1. Puhdista hälytin. Katso "huolto" -osio. 2. Vaihda hälytin uuteen, jos ongelma jatkuu.
Hälytin antaa ei-toivottuja hälytyksiä satunnaisesti tai kun asukkaat kokkaavat, käyvät suihkussa jne.	1. Paina testipainiketta keskeyttääksesi hälytyksen. 2. Puhdista savuhälytin. Katso "huolto" -osio. 3. Siirrä savuhälytin uuteen paikkaan ja paina testipainiketta.
Hälytin antaa erilaisia hälytyksiä, ne alkavat ja pysähtyvät satunnaisesti.	1. Puhdista hälytin. Katso "huolto" -osio. 2. Jos vikoja ilmenee takuun aikana, voit palauttaa sen jälleenmyyjällesi. 3. Jos laite on takuun ulkopuolella, vaihda se uuteen hälyttimeen.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet on toimitettava asianmukaisesti kierrätykseen. Myös käytetyt akut ja paristot on kierrätettävä paikallisten säädösten mukaisesti.



TAKUU JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Valmistaja myöntää 5 vuoden takuun ostopäivästä. Teknisten muutosten tekeminen tähän palovaroittimeen on kielletty. Jos näin tehdään, takuu lakkaa olemasta voimassa! Kaikki logot, tavaramerkit ja tuotenimet ovat rekisteröityjä ja kuuluvat omistajilleen, ja niitä tulee käsitellä sellaisina.

Maahantuoja:

Lektar Oy

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

www.lektar.com

info@lektar.com

Valmistaja:

Zhejiang Jiaboer Electronic Technology Co., Ltd