

PROSEC OPTISK BRANDVARNARE 5K500422

Model: TSS910A



Ta några minuter för att läsa bruksanvisningen noggrant och bekanta dig med hur enheten fungerar och lär ut dess principer till din familj. Spara instruktionerna för framtida referens.


SPECIFIKATIONER

- **VIRTA:** DC9V
- **DRIFTSTRÖM:** <8uA (standby), <28mA (larm)
- **LARMVOLYM:** >85dB(A) på ett avstånd av 3 meter
- **LARMKÄNSLIGHET:** 0,10-0,16 dB / m
- **KOMPATIBILITET:** EN14604:2005/AC:2008
- **LARMLJUD:** ISO8201 (BI 0,5s - paus 0,5s - BI 0,5s - paus 0,5s - BI 0,5s - paus 1,5s, med röd lysdiod blinkande, larmmönstret upprepas)
- **BATTERITID:** ca 1 år vid normal användning

BESKRIVNING

Enheten har en fotoelektrisk sensor. Den är särskilt känslig för att detektera synliga mikropartiklar (relaterade till glödbbrand) och reagerar snabbare än joniseringsdetektorer. Till exempel är tobak som pyr på soffan eller sängkläderna en vanlig orsak till förödande bränder. Observera att denna enhet inte upptäcker lågor, värme, kolmonoxid eller andra farliga gaser.

REKOMMENDERADE INSTALLATIONSPLATSER FÖR LARMET

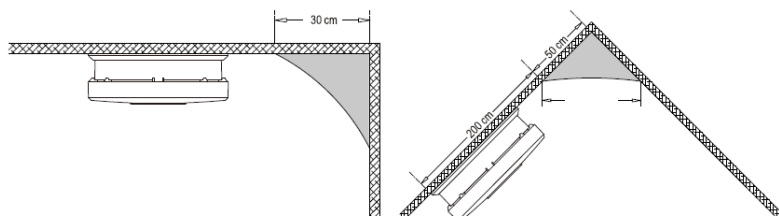

Figur 1.


Figur 2.

1. Larmet är lämpligt för hallar, hallar, sovrum, vardagsrum och matsalar.
2. Installera ett larm i trappan och på varje våningsplan. Det måste finnas minst en brandvarnare för varje våning eller nivå från 40 m2.
3. Rök, värme och brännbara ämnen sprids horisontellt efter att ha stigit till taket, så installera ett larm i mitten av husets tak.
4. Om larmet inte kan installeras i mitten av taket bör det placeras på ett avstånd av minst 30 cm från väggens hörn. (Se figur 1.).
5. Om längden på rummet eller korridoren överstiger 9 meter måste flera larm installeras.
6. Om taket är sluttande måste larmet installeras minst 50 cm från den högsta takpunkten i rummet. (Se figur 2.).

INSTALLATIONSPLATSER ATT UNDVIKA

1. Nära apparater eller områden där regelbunden förbränning sker (kök, nära spisar, varmvattenberedare, etc.). I dessa anläggningar kan du använda speciella larm med larmhantering för oönskade larm.
2. I områden med hög luftfuktighet, såsom badrum eller nära diskmaskiner och tvättmaskiner, installera larmet minst 3 meter från dessa områden.
3. Nära ventilationskanaler eller inlopps- och utloppsöppningar i värme- och kylsystem.
4. I rum där temperaturen kan sjunka under 0°C eller stiga över 40°C.
5. Mycket dammiga eller smutsiga områden där partiklar kan störa larmets funktion

INSTALLATION: VARNING: Batteriluckan stängs inte och/eller larmet fästs inte på monteringsfästet om inte batteriet är korrekt installerat.

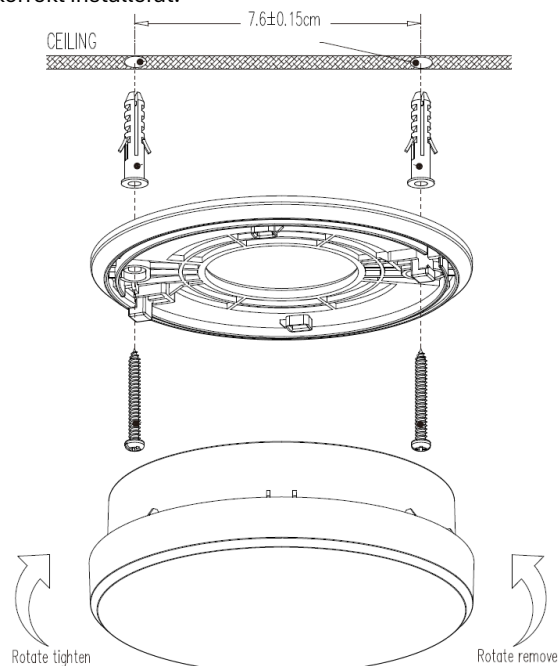

Figur 3.

1. Ta bort klämman (baksidan) från larmkroppen.
2. Håll hållaren på installationsplatsen och markera monteringshålen för hållaren med en penna.
3. Borra två 5 mm monteringshål med en elektrisk borrar och sätt in två monteringsstift av plast i hålet med en hammare.
4. Fäst klämman på plastfäststiften och dra åt skruvarna på plastfäststiften (se bild 3).
5. Placera larmet i hållaren och vrid larmkroppen medurs tills det sitter fast ordentligt i hållaren.
6. Tryck på knappen för att testa enheten. Larmet avger 3 pip med en paus på 1.5 sekunder. Om det inte hörs något ljud betyder det att larmet är felaktigt. Du kan hänvisa till avsnittet "Felsökning" för en lösning eller returnera den till din återförsäljare under garantiperioden.

ANVÄNDNING OCH TESTNING:

TESTNING

Det här gör du genom att trycka och hålla in testknappen på locket i minst 5 sekunder. Detta aktiverar ett larm om enheten är i fungerande skick. Om larmet inte ljuder har enheten felaktiga batterier eller andra defekter.

Använd inte öppen låga för att testa larmet, eftersom det kan skada larmet eller antända brandfarliga material och orsaka byggnadsbrand.

OBS: LARMET BÖR TESTAS VARJE VECKA

Normala förhållanden

Den röda lysdioden på framsidan blinkar var 32:e sekund, vilket indikerar att larmet är aktivt.

Larm situation

När larmet upptäcker förbränningsprodukter och går in i larmläge blinkar den röda lysdioden en gång per sekund. Den blinkande lysdioden och det pulserande larmet fortsätter tills luften har rensats.

Låg strömförsörjning


VIKTIGT: Din brandvarnare kräver tillräcklig batterikapacitet för att fungera korrekt. Om din brandvarnare går in i lågenergiläge piper enheten en gång var 32:e sekund och den röda lysdioden blinkar en gång. I det här fallet bör du byta ut batteriet omedelbart. Larmet kommer att fortsätta att varna dig för detta lågenergiläge i minst 30 dagar, men om batteriet inte byts ut efter denna tid kan larmet ha otillräcklig ström för att varna dig i händelse av en verklig brand.

Felläge

Larmet piper var 32:e sekund.

BYTE AV BATTERI

1. Vrid larmhuset moturs och ta bort larmet från hållaren (se diagram 3).
2. Ta bort det gamla batteriet och anslut det nya 9V-batteriet till strömkontakten som visas i figur 4.
3. Fäst batteriet i batterifacket, sätt in larmkroppen i hållaren och vrid larmkroppen medurs.
4. Testa larmets funktion med testknappen. Ljudmodellen är 3 korta pip - paus i 1,5 sekunder, upprepade. Testning bör alltid göras vid byte av batteri.

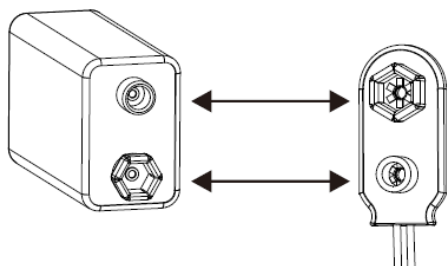

Figur 4.

UNDERHÅLL

Förutom veckovisa tester kräver larmet regelbunden rengöring. Rengör larmet minst en gång i månaden för att ta bort damm, smuts eller skräp.

Använd en mjuk borste för att dammsuga alla sidor och lock till brandvarnaren.

VIKTIGT: Försök inte ta bort locket för att rengöra insidan. Detta påverkar produktens garanti.

FELSÖKNING

Larmet piper inte när det testas. OBS: Tryck och håll in testknappen i minst fem sekunder medan du testar!	1. Ta ut brandvarnaren ur hållaren och kontrollera att batteriet är ordentligt anslutet till batterikontakten. 2. Rengör brandvarnaren. 3. Om defekter uppstår under garantiperioden kan du returnera den till din återförsäljare. 4. Om garantin för enheten har gått ut, byt ut den mot ett nytt larm.
Larmet piper ungefär var 32:e sekund och samtidigt blinkar den röda lysdioden en gång.	Batteriet är i läge för låg strömförsörjning. Byt batteri, se avsnittet "batteribyte".
Brandvarnaren piper ungefär var 32:e sekund (larmet går in i felläge).	1. Rengör larmet. Se avsnittet "underhåll". 2. Byt ut larmet mot ett nytt om problemet kvarstår.
Larmet ger oönskade larm slumpmässigt eller när boende lagar mat, duschar etc.	1. Tryck på testknappen för att pausa larmet. 2. Rengör brandvarnaren. Se avsnittet "underhåll". 3. Flytta brandvarnaren till en ny plats och tryck på testknappen.
Larmet ger olika larm, de startar och stannar slumpmässigt.	1. Rengör larmet. Se avsnittet "underhåll". 2. Om defekter uppstår under garantiperioden kan du returnera den till din återförsäljare. 3. Om garantin för enheten har gått ut, byt ut den mot ett nytt larm.

GARANTI OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Tillverkaren ger en garanti på 5 år från inköpsdatumet. Det är förbjudet att göra tekniska ändringar i denna brandvarnare. Om detta görs kommer garantin att upphöra att gälla giltig! Alla logotyper, varumärken och handelsnamn är registrerade och tillhör sina respektive ägare och ska behandlas som sådana.

Importör:

Lektar Ltd
Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki
www.lektar.com
info@lektar.com

Tillverkare:

Zhejiang Jiaboer Electronic Technology Co., Ltd