


PROSEC OPTINEN PALOVAROITIN 5K500423R

Malli: 5K500423R (TSS380D-HR)

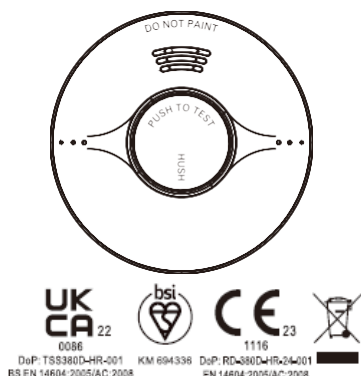

Ole hyvä ja käytä muutama minuutti lukemalla käyttöohje huolellisesti ja tutustuaksesi laitteen toimintaan sekä opettaaksesi sen periaatteet myös perheellesi. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten.


TUOTTEEN TEKNISEET TIEDOT

- VIRTATA: Sisäänrakennettu DC3V ((CR17450) litiumparisto (ei vaihdettavissa)
- HÄLYTYSÄÄNENVOIMAKKUUS: >85dB (A) 3 metrin etäisyydeltä
- HÄLYTYSHERKKYYS: 0.10-0.16dB/m
- YHTEENSOPIVUUS: EN14604:2005/AC: 2008
- HÄLYTYSÄÄNI: ISO8201 (BI 0,5s - tauko 0,5s - BI 0,5s - tauko 0,5s - BI 0,5s - tauko 1,5s, punaisen LED-valon vilkkuessa, hälytyskuvio toistuu)
- Yhteenliitetyn hälytyksen äänimalli: BI- BI- tauko 0,5 s, BI- BI- tauko 0,5 s, BI- BI- tauko 1,5 s, samalla punainen LED-valo vilkkuu. Tämä hälytysmalli toistuu jatkuvasti.


KUVAUS

Laitteessa on valosähköinen tunnistin. Se on erityisen herkkä havaitsemaan näkyviä mikropartikkeleita (liittyen kytevään tuleen) ja reagoi nopeammin kuin ionisaatioilmaisimet. Esimerkiksi tupakka, joka kytee sohvalle tai vuodevaatteissa, on yleinen syy tuhoisiin tulipaloihin. Huomioithan, että tämä laite ei havaitse liekkejä, kuumuutta, hiilimonoksidia tai muita vaarallisia kaasuja.

SUOSITELLUT ASENNUSPAIKAT HÄLYTTIMELLE

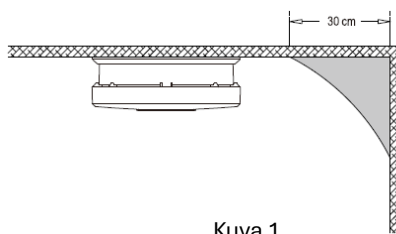

Kuva 1.

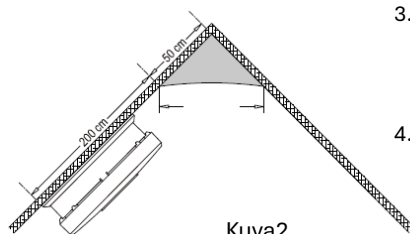

Kuva2.

1. Hälytin soveltuu käytäville, eteisiin, makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailuhuoneisiin.
2. Asenna hälytin portaikkoon ja jokaiselle kerrokselle. Jokaisen kerroksen tai tason alkavaa

40 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

3. Savu, lämpö ja palavat aineet leviävät vaakasuunnassa nousemaan kattoon, joten asenna hälytin talon katon keskelle.
 4. Jos hälytintä ei voida asentaa katon keskelle, sen tulee sijaita vähintään 30 cm:n etäisyydellä seinän kulmasta. (katso kuva 1.).
 5. Jos huoneen tai käytävän pituus ylittää 9 metriä on asennettava useita hälyttimiä.
 6. Jos katto on kalteva, hälytin on asennettava vähintään 50 cm:n päähän huoneen korkeimmasta kattopisteestä. (katso kuva 2.).
- HUOM: Varoitin soveltuu käytettäväksi matkailuautoon.

VÄLTETTÄVÄT ASENNUSPAIKAT

1. Lähellä laitteita tai alueita, joissa tapahtuu säännöllistä palamista (keittiöt, liesien, lämminvesivaraajien jne. läheisyydessä). Käytä näissä tiloissa erikoishälyttimiä, joissa on hälytyksenhallinta ei-toivotuille hälytyksille.
2. Alueilla, joissa on korkea ilmankosteus, kuten kylpyhuoneissa tai astian- ja pyykinpesukoneiden läheisyydessä, asenna hälytin vähintään 3 metrin päähän näistä alueista.
3. Lähellä ilmanvaihtokanavia tai lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tulo- ja poistoaukkoja.
4. Huoneissa, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n tai nousta yli 40 °C:n.
5. Erittäin pölyiset tai likaiset tilat, joissa hiukkaset voivat häiritä varoittimen toimintaa

AKTIVOINTI

Paina testipainiketta ja pidä sitä painettuna yli 3 sekunnin ajan, kunnes LED-valo syttyy. Vapauta painike 2 sekunnin kuluessa – laite antaa äänimerkin ("piip"), mikä osoittaa, että se on aktivoitu ja siirtyy toimintatilaan.

LANGATTOMAN YHDISTÄMISEN TOIMINTO

1. Varmista, että tuotteen aktivointi on valmis.
2. Valitse yksi palovaroittimista MASTER-yksiköksi. Käsittele kaikkia muita yksiköitä SLAVE-yksiköinä.
3. Paina MASTER-yksikön testipainiketta kolme kertaa kahden sekunnin sisällä. Punainen LED-valo vilkkuu nopeasti, ja yksikkö siirtyy radion signaalin lähettämistilaan. Tämä tila kestää 90 sekuntia.
4. Kun MASTER-yksikkö on signaalin lähettämistilassa, paina minkä tahansa SLAVE-yksikön testipainiketta kolme kertaa kolmen sekunnin sisällä. SLAVE-yksikkö oppii tämän signaalin ja paritus valmistuu, kun kuuluu "piippaus" ja valo välähtää kerran.
5. Toista yllä olevat vaiheet kaikille muille SLAVE-yksiköille.

Langattoman yhteyden tyhjentäminen

Paina minkä tahansa SLAVE-yksikön testipainiketta kolme kertaa kolmen sekunnin sisällä. Punainen LED-valo vilkkuu nopeasti. Paina ja pidä testipainiketta uudelleen painettuna, kunnes punainen valo sammuu ensimmäisen kerran, ja


vapauta painike välittömästi. Punainen LED-valo alkaa vilkkua hitaasti. Paina testipainiketta uudelleen – SLAVE-yksikkö piippaa kolme kertaa, mikä tarkoittaa, että langaton yhteys on onnistuneesti poistettu.

VAROITUS:

Palovaroitin on suunniteltu langattomaan yhdistämiseen enintään 40 tuotteen kanssa. Ne eivät ole yhteensopivia muiden sarjojen tai valmistajien langattomien hälytinten kanssa. Nämä hälyttimet on "opetettava" tai yhdistettävä toisiinsa, jotta ne voivat kommunikoida keskenään. Jos yksi hälytin aktivoituu, kaikki muut yhteenliitetyt hälyttimet hälyttävät myös. Vain onnistuneesti yhdistetyt yksiköt voivat tyhjentää radiosignaalin. Radiosignaalin tyhjentäminen poistaa signaalin vain SLAVE-yksiköstä. MASTER-yksikkö ei voi tyhjentää radiosignaalia.

ASENNUS

VAROITUS: Paristokansi ei sulkeudu ja/tai hälytin ei kiinnity kiinnityspidikkeeseen, ellei paristo ole asennettu oikein.

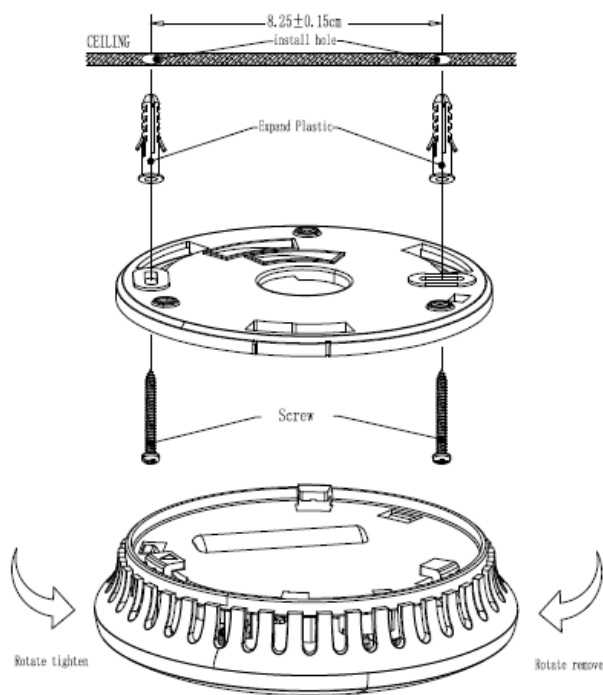

1. Poista pidike (tausta) hälyttimen rungosta.
2. Pidä pidike asennuspaikassa ja merkitse pidikkeen asennusreiät lyijykynällä.
3. Poraa kaksi 5mm asennusreikää sähköporalla ja laita kaksi muovitulppaa reikään vasaralla.
4. Kiinnitä pidike muovitulppiin ja kiristä ruuvit.
5. Aseta hälytin pidikkeeseen ja kierrä hälyttimen runkoa myötäpäivään, kunnes se on tukevasti kiinnittynyt pidikkeeseen.

KÄYTTÖ JA TESTAUS:

Testaus

Testaa painamalla kannessa olevaa testipainiketta. Tämä saa hälyttimen soimaan, jos elektroniikka, hälytin ja akku toimivat. Jos hälytys ei soi, laitteessa on viallinen akku tai muita vikoja.

Älä käytä avotulta hälyttimen testaamiseen, koska se voi vaurioittaa hälytintä tai sytyttää syttyviä materiaaleja ja aiheuttaa rakennuspalon.

HUOMAUTUS: VAROITIN TULEE TESTATA VIIKOITTAIN

Normaali olosuhteet

Punainen LED-valo edessä vilkkuu joka 48. sekunti, mikä osoittaa, että hälytin on aktiivinen.

Hälytystilanne

Kun hälytin havaitsee palamistuotteita ja menee hälytystilaan, punainen LED vilkkuu yhden kerran sekunnissa. Vilkkuva LED ja sykkivä hälytys jatkuvat, kunnes ilma on puhdistettu.

Alhainen virransaanti

TÄRKEÄÄ: Savuhälyttimesi vaatii paristolta riittävästi kapasiteettia toimiakseen oikein. Mikäli savuhälyttimesi siirtyy alhaisen virransaannin tilaan, laite antaa kuuluvan piippauksen kerran joka 48. sekunti ja punainen LED valo vilkkuu kerran. Tällöin sinun tulee vaihtaa paristo välittömästi. Hälytin jatkaa varoittamista tästä alhaisesta virransaannin tilasta vähintään 30 päivän ajan, mutta jos paristoa ei vaihdeta tämän ajan jälkeen, hälyttimessä voi olla riittämätön teho varoittamaan sinua todellisessa tulipalotilanteessa.

Vikatila

Hälytin piippaa joka 48. sekunti.

Hälytyksen mykistys

Kun laite hälyttää, paina testipainiketta, jolloin hälytys keskeytyy noin 8 minuutiksi. Punainen LED vilkkuu kerran joka 8. sekunti, mikä osoittaa, että savuhälytin on siirtynyt mykistystilaan.

Jos savuhälytin tuottaa täyden hälytyksen etkä ole testaamassa laitetta, savuhälytin varoittaa sinua mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka vaatii välitöntä huomiota. Käytä mykistystoimintoa vain, kun olet varma, ettei kyseessä ole meneillään oleva tulipalotilanne. Älä estä hälyttimen tuuletusaukkoja tai poista savuhälytintä toiminnasta millään tavalla. Savuhälyttimet voivat toisinaan reagoida ruoanlaiton höyryihin tai muihin ei-hätätilanteisiin. Jos tiedät, että kyseessä on väärä hälytys, voit mykistää hälytyksen väliaikaisesti painamalla testipainiketta. Hälytin palaa automaattisesti täyteen herkkyyteen 8 minuutin kuluessa.

HUOMIO:

1. Paina ja vapauta mykistyspainiketta, jolloin hälytysääni lakkaa.

2. Hälytys menee mykistystilaan ja siirtyy vähennetyn herkkyyden palautusjaksoon, joka kestää noin 8 minuuttia.
3. Vähennetyn herkkyyden palautusjakson aikana punainen LED vilkkuu kerran joka 8. sekunti.
4. Hälytys palaa automaattisesti täyteen herkkyyteen palautusjakson päätyttyä, ja punainen LED palaa jälleen vilkkumaan kerran joka 48. sekunti.

VAARA: Älä koskaan ohita hälytystä. Hälytyksen ohittaminen voi johtaa loukkaantumisiin tai kuolemaan. Jos savuhälytys aktivoituu ja hälyttää etkä ole täysin varma savun lähteestä, vie kaikki ulos talosta välittömästi.

HUOLTO

Viikoittaisen testauksen lisäksi hälytys vaatii säännöllistä puhdistusta. Puhdista hälytys vähintään kerran kuukaudessa poistaaksesi pölyä, likaa tai roskia. Käytä pölynimuria pehmeällä harjalla imuroidaksesi kaikki savuhälyttimen sivut ja kannet.

TÄRKEÄÄ: Älä yritä poistaa kantta puhdistaaaksesi sisäpuolelta. Tämä vaikuttaa tuotteen takuuseen.

VIANMÄÄRITYS

Hälytys ei piippaa testattaessa. HUOMAUTUS: Paina testipainiketta vähintään viiden sekunnin ajan testattaessa!	1. Poista savuhälytys pidikkeestä ja tarkista, että paristo on liitetty oikein paristoliittimeen. 2. Puhdista savuhälytys. 3. Jos vikoja ilmenee takuun aikana, voit palauttaa sen jälleenmyyjällesi. 4. Jos laite on takuun ulkopuolella, vaihda se uuteen hälyttimeen.
Hälytys piippaa noin 48 sekunnin välein, ja samalla punainen LED vilkkuu kerran.	Paristo on matalassa virransaannin tilassa. Vaihda laite uuteen.
Savuhälytys piippaa noin 48 sekunnin välein (hälytys menee vikatilaa).	1. Puhdista hälytys. Katso "huolto" -osio. 2. Vaihda hälytys uuteen, jos ongelma jatkuu.
Hälytys antaa ei-toivottuja hälytyksiä satunnaisesti tai kun asukkaat kokevat, käyvät suihkussa jne.	1. Paina testipainiketta keskeyttääksesi hälytyksen. 2. Puhdista savuhälytys. Katso "huolto" -osio. 3. Siirrä savuhälytys uuteen paikkaan ja paina testipainiketta.

Hälytys antaa erilaisia hälytyksiä, ne alkavat ja pysähtyvät satunnaisesti.	1. Puhdista hälytys. Katso "huolto" -osio. 2. Jos vikoja ilmenee takuun aikana, voit palauttaa sen jälleenmyyjällesi. 3. Jos laite on takuun ulkopuolella, vaihda se uuteen hälyttimeen.
---	--

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet on toimitettava asianmukaisesti kierrätykseen. Myös käytetyt akut ja paristot on kierrätettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Tämä tuote sisältää sisäänrakennetun litiumakun, eikä sitä saa irrottaa tuotteesta itse.

TAKUU JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Valmistaja myöntää 5 vuoden takuun ostopäivästä. Teknisten muutosten tekeminen tähän palovaroittimeen on kielletty. Jos näin tehdään, takuu lakkaa olemasta voimassa! Kaikki logot, tavaramerkit ja tuotenimet ovat rekisteröityjä ja kuuluvat omistajilleen, ja niitä tulee käsitellä sellaisina.

Maahantuoja:

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki
www.lektar.com
info@lektar.com

Valmistaja:

Zhejiang Jiaboer Electronic Technology Co., Ltd