


PROSEC OPTILINE SUITSUANDUR 5K500423R

Mudel: TSS380D-HR

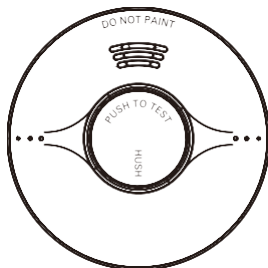

Palun võtke mõni minut aega, et kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda ja tutvuda seadme tööga ning õpetada selle põhimõtteid oma perele. Hoidke kasutusjuhend alles.




TEHNILISED ANDMED

- **TOIDE:** Sisseehitatud DC3V (CR17450) liitiumaku (ei ole vahetatav)
- **HÄIRE HELITUGEVSUS:** >85dB (A) 3 meetri kauguselt
- **TUNDLIKKUS:** 0,10-0,16 dB/m
- **VASTAVUS:** EN14604:2005/AC: 2008
- **HÄIRE HELI:** ISO8201 (BI 0.5s - paus 0.5s - BI 0.5s - paus 0.5s - BI 0.5s - paus 1.5s, kui punane LED vilgub, häiremuster kordub)
- **Omavahel ühendatud andurite häire helimuster:** BI– BI– paus 0.5 s, BI– BI– paus 0.5 s, BI– BI– paus 1.5 sekundit, samal ajal vilgub punane LED. See häiremuster kordub pidevalt.

KIRJELDUS

Seade on varustatud fotoelektrilise anduriga. See on eriti tundlik nähtavate mikroosakeste tuvastamisel (mis on seotud hõõguva tulekahjuga) ja reageerib kiiremini kui ionisatsiooni detektorid. Näiteks diivanil või voodipesul hõõguv tubakas on laastavate tulekahjude tavaline põhjus. Pange tähele, et see seade ei tuvasta leeki, kuumust, vingugaasi ega muid ohtlikke gaase.

SOOVITATAVAD PAIGALDUSKOHAD

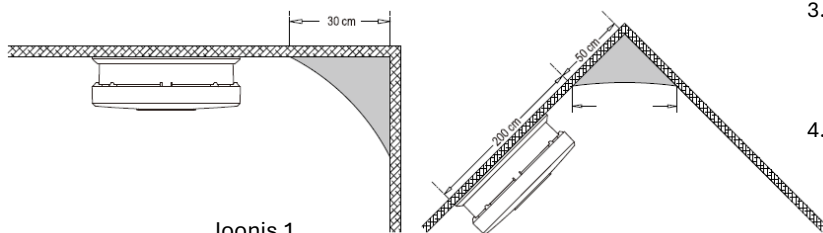

Joonis 1.

Joonis 2.

1. Andur sobib esikusse, magamistuppa, elutuppa ja söögituppa.
2. Paigaldage andur trepikotta ja igale korrusele. Iga korruse või tasapinna iga 40 m² kohta peab olema vähemalt üks suitsuandur.
3. Suits, kuumus ja põlevad ained levivad pärast lakke tõusmist horisontaalselt, seega paigaldage andur ruumi keskele lakke.

4. Kui andurit ei saa paigaldada lae keskele, peaks see asuma seinanurgast vähemalt 30 cm kaugusel. (vt joonis 1).
 5. Kui ruumi või koridori pikkus ületab 9 meetrit, tuleb paigaldada mitu andurit.
 6. Kui lagi on kaldus, tuleb andur paigaldada ruumi kõrgeimast laepunktist vähemalt 50 cm kaugusele. (vt joonis 2).
- MÄRKUS:** Andur sobib kasutamiseks matkautos.

PAIGALDUSKOHAD MIDA VÄLTIDA

1. Seadmete läheduses või kohtades, kus toimub regulaarne põlemine (köögid, pliitide läheduses, veesoojendid jne). Nendes rajatistes kasutage soovimatute häirete korral spetsiaalseid häirehaldusega häireid.
2. Kõrge õhuniiskusega piirkondades, näiteks vannitubades või nõudepesumasinate ja pesumasinate läheduses, paigaldage andur nendest kohtadest vähemalt 3 meetri kaugusele.
3. Kütte- ja jahutussüsteemide ventilatsioonikanalite või sisse- ja väljalaskeavade läheduses.
4. Ruumides, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C või tõusta üle 40 °C.
5. Äärmiselt tolmuised või määrdunud kohad, kus osakesed võivad häiresignaali tööd häirida.

AKTIVEERIMINE

Vajutage ja hoidke testnuppu all kauem kui 3 sekundit, kuni LED-tuli süttib. Vabastage nupp 2 sekundi jooksul – seade piiksub, mis näitab, et see on aktiveeritud ja lülitub töörežiimi.

TRAADITA ÜHENDUSE FUNKTSIOON

1. Veenduge, et toote aktiveerimine on lõpule viidud.
2. Valige MASTER-seadmeks üks suitsuanduritest. Käsitlege kõiki teisi üksusi SLAVE-seadmetena.
3. Vajutage seadme MASTER testnuppu kolm korda kahe sekundi jooksul. Punane LED vilgub kiiresti ja seade lülitub raadiosignaali edastamise režiimi. See režiim kestab 90 sekundit.
4. Kui MASTER-seade on signaali edastamise režiimis, vajutage kahe sekundi jooksul kolm korda mis tahes SLAVE-seadme testnuppu. SLAVE-seade õpib selle signaali ja sidumine on lõpule viidud, kui kostab piiks ja tuli vilgub üks kord.
5. Korra üldtoodud samme kõigi teiste SLAVE-seadmete puhul.

Traadita ühenduse katkestamine

Vajutage kahe sekundi jooksul kolm korda mis tahes SLAVE-seadme testnuppu. Punane LED vilgub kiiresti. Vajutage ja hoidke testnuppu uuesti all, kuni punane tuli esimest korda kustub ja vabastage nupp kohe. Punane LED hakkab aeglaselt vilkuma. Vajutage uuesti testnuppu – SLAVE-seade

piiksub kolm korda, mis näitab, et traadita ühendus on edukalt katkestatud.

HOIATUS:


Andur tuleb esmalt aktiveerida, muidu seade ei tööta.

Suitsuandur on mõeldud traadita ühenduse loomiseks kuni 40 anduriga. Need ei ühildu teiste seeriade või tootjate juhtmevabade anduritega. Neid andureid tuleb "õpetada", et nad saaksid omavahel suhelda. Kui üks andur on aktiveeritud, annavad häiret ka kõik teised omavahel ühendatud andurid.

Ainult edukalt ühendatud seadmest saab raadiosignaali kustutada. Raadiosignaali kustutamine eemaldab signaali ainult SLAVE-seadmest. MASTER-seadmest ei saa raadiosignaali kustutada.

PAIGALDAMINE

HOIATUS: Vigastuste vältimiseks tuleb andur vastavalt paigaldusjuhiste kindlalt lakke kinnitada.

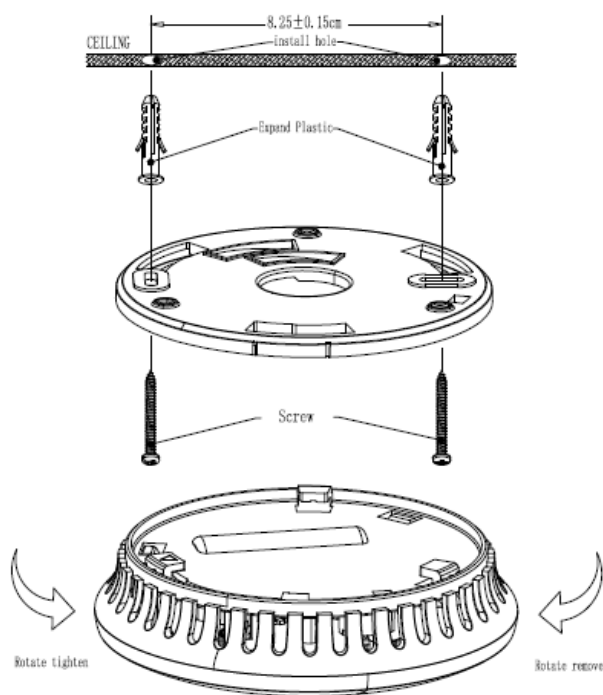

1. Eemaldage andur paigaldusaluselt.
2. Asetage anduri alus soovitud paigalduskohta ja märkige pliiatsiga kruvide kohad.
3. Puurige märgitud kohtadesse (läbimõõt 5 mm) kaks auku ja sisestage haamri abil aukudesse tüüblid.
4. Asetage anduri alus lakke ja keerake seejärel kruvid kindlalt kinni.
5. Asetage andur alusele ja pöörake anduri korpust päripäeva, kuni see on kindlalt aluse külge kinnitatud.

KASUTAMINE JA TESTIMINE:

Testimine

Testimiseks vajutage kaanel olevat testinuppu. See põhjustab häire, kui elektroonika, andur ja aku on töökorras. Kui häire ei kõla, on seadmest vigane aku või muud defektid.

Ärge kasutage anduri testimiseks lahtist tuld, kuna see võib andurit kahjustada või põhjustada hoones tulekahju.

MÄRGE: ANDURIT TULEKS TESTIDA KORD NÄDALAS

Normaalsed tingimused

Esiküljel olev punane LED-tuli vilgub iga 48 sekundi järel, mis näitab, et andur on aktiivne.

Häire

Kui andur tuvastab põlemisproduktid ja läheb häirerežiimi, vilgub punane LED üks kord sekundis. Vilkuv LED ja pulseeriv häire jätkuvad, kuni õhk on puhastatud.

Nõrk toiteallikas

TÄHTIS: Teie suitsuandur vajab nõuetekohaseks toimimiseks piisavat toidet. Kui teie suitsuandur lülitub vähesese energiatarbega režiimi, annab seade iga 48 sekundi järel helisignaali ja punane LED vilgub üks kord. Sel juhul peaksite anduri kohe välja vahetama (aku ei ole vahetatav). Andur hoiatab teid tühjeneva aku eest vähemalt 30 päeva. Kui andurit selle aja möödudes uue vastu ei vahetata, ei pruugi anduril olla piisavalt võimsust, et teid tõelise tulekahju korral hoiatada.

Rikke režiim

Andur piiksub iga 48 sekundi järel.

Häire vaigistamine

Kui seade annab häire, vajutage testnuppu ja häire peatub umbes 8 minutiks. Punane LED-tuli vilgub iga 8 sekundi järel, mis näitab, et suitsuandur on lülitunud vaigistusrežiimi.

Kui suitsuandur annab täishäire, kui te just parasjagu seadet ei testi, hoiatab suitsuandur teid potentsiaalselt ohtlikust olukorrast, mis nõuab teie viivitamatut tähelepanu. Kasutage vaigistusfunktsiooni ainult siis, kui olete kindel, et tegemist ei ole käimasoleva tulekahjuga. Ärge blokeerige anduri õhuavasid ega kahjustage suitsuandurit mingil muul viisil. Suitsuandurid võivad aegajalt reageerida toiduvalmistamise aurudele või muudele mitte hädaolukordadele. Kui teate, et tegemist on valehäirega, saate häire ajutiselt vaigistada, vajutades testnuppu. Andur naaseb automaatselt täielikule tundlikkusele 8 minuti jooksul.

TÄHELEPANU:

1. Häire heli peatamiseks vajutage ja vabastage vaigistusnuppu.
2. Andur lülitub vaigistusrežiimi ja siseneb vähendatud tundlikkuse taastamistsükliks, mis kestab umbes 8 minutit.
3. Vähendatud tundlikkuse taastamistsükli ajal vilgub punane LED-tuli iga 8 sekundi järel.

- Andur naaseb lähtestamistsükli lõpus automaatselt täielikule tundlikkusele ja punane LED vilgub uuesti iga 48 sekundi järel.

HOIATUS: Ärge kunagi ignoreerige häiret! Häire ignoreerimine võib põhjustada vigastusi või surma. Kui suitsuandur aktiveerub ja annab häireid ning te pole suitsu allikas täiesti kindel, väljuge kõik kohe majast.

HOOLDUS

Lisaks iganädalasele testimisele vajab andur regulaarset puhastamist. Puhastage andurit vähemalt kord kuus, et eemaldada tolm, mustus või praht.

Kasutage tolmuimeja pehmet harja ja puhastage tolmuimejaga suitsuandurit igast küljest.

TÄHTIS: Ärge eemaldage anduri katet seestpoolt puhastamiseks. See mõjutab toote garantiid.

TÕRKEOTSING

Andur ei piiksu, kui seda testitakse. MÄRKUS: Testimise ajal vajutage ja hoidke testimisnuppu vähemalt viis sekundit all!	- Eemaldage suitsuandur hoidikust ja kontrollige, kas aku on korralikult aku ühendatud. - Puhastage suitsuandur. - Kui garantiiaja jooksul ilmneb defekt, võite selle oma edasimüüjale tagastada. - Kui seadme garantii ei kehti, asendage see uue anduriga.
Andur piiksub umbes iga 48 sekundi järel ja samal ajal vilgub punane LED-tuli üks kord.	Aku on vähese energiatarbega režiimis. Asendage seade uuega.
Suitsuandur piiksub umbes iga 48 sekundi järel (andur lülitub rikkerežiimi).	- Puhastage andur. Vaadake jaotist "Hooldus". - Kui probleem püsib, asendage andur uuega.
Andur annab soovimatuid häireid juhuslikult või siis, kui elanikud süüa teevad, duši all käivad jne.	- Häire peatamiseks vajutage testnuppu. - Puhastage suitsuandur. Vaadake jaotist "Hooldus". - Viige suitsuandur uude kohta ja vajutage testnuppu.
Andur annab erinevaid häireid, need käivituvad ja peatuvad juhuslikult.	- Puhastage andur. Vaadake jaotist "Hooldus". - Kui garantiiaja jooksul ilmneb defekt, võite selle oma edasimüüjale tagastada. - Kui seadme garantii ei kehti, asendage see uue anduriga.

TOOTE RINGLUSEST KÕRVALDAMINE

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb ringlussevõtuks nõuetekohaselt utiliseerida. See toode sisaldab sisseehitatud liitiumakut ja seda ei tohi tootest ise eemaldada. Viige toode elektroonikajäätmete kogumispunkti.

GARANTII JA LISATINGIMUSED

Tootja annab garantii 5 aastat alates ostukuupäevast. Selles suitsuanduris on keelatud teha tehnilisi muudatusi. Kui seda on tehtud, kaotab garantii kehtivuse. Kõik logod, kaubamärgid ja tootenimed on registreeritud ja kuuluvad nende vastavatele omanikele ning neid tuleks sellisena ka käsitleda.

Maaletooja:

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7, 00710 Helsingi
www.lektar.com
info@lektar.com

Tootja:

Zhejiang Jiaboer Electronic Technology Co., Ltd