


PROSEC OPTINEN PALOVAROITIN 5K500423W
Malli: TSS380C-HW

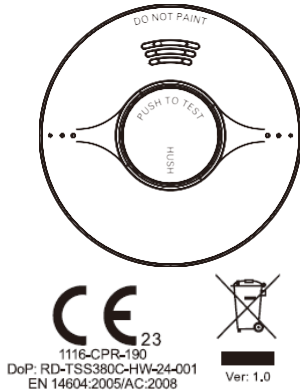

Ole hyvä ja käytä muutama minuutti lukemalla käyttöohje huolellisesti ja tutustuaksesi laitteen toimintaan sekä opettaaksesi sen periaatteet myös perheellesi. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten.


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

- VIRTAA: 2x 1,5V tyypin AA paristo (3V DC)
- HÄLYTYSÄÄNENVOIMAKKUUS: >85dB (A) 3 metrin etäisyydeltä
- HÄLYTYSHERKKYYS: 0.10-0.16dB/m
- YHTEENSOPIVUUS: EN14604:2005/AC: 2008
- HÄLYTYSÄÄNI: ISO8201 (BI 0,5s - tauko 0,5s - BI 0,5s - tauko 0,5s - BI 0,5s - tauko 1,5s, punaisen LED-valon vilkkuessa, hälytyskuvio toistuu)

KUVAUS

Laitteessa on valosähköinen tunnistin. Se on erityisen herkkä havaitsemaan näkyviä mikropartikkeleita (liittyen kytevään tuleen) ja reagoi nopeammin kuin ionisaatioilmaisimet. Esimerkiksi tupakka, joka kytee sohvalla tai vuodevaatteissa, on yleinen syy tuhoisiin tulipaloihin. Huomioithan, että tämä laite ei havaitse liekkejä, kuumuutta, hiilimonoksidia tai muita vaarallisia kaasuja.

SUOSITELLUT ASENNUSPAIKAT HÄLYTTIMELLE

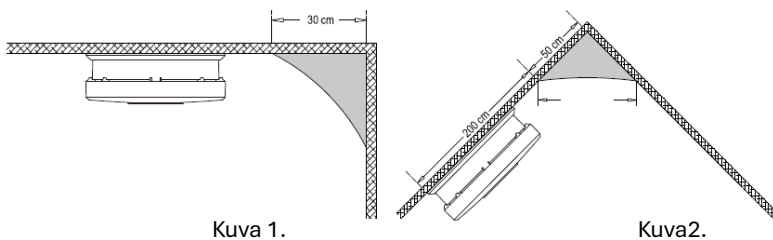

Kuva 1.

Kuva2.

1. Hälytin soveltuu käytäville, eteisiin, makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja ruokailuhuoneisiin.
2. Asenna hälytin portaikkoon ja jokaiselle kerrokselle. Jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 40 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.
3. Savu, lämpö ja palavat aineet leviävät vaakasuunnassa nousemaan kattoon, joten asenna hälytin talon katon keskelle.

4. Jos hälytintä ei voida asentaa katon keskelle, sen tulee sijaita vähintään 30 cm:n etäisyydellä seinän kulmasta. (katso kuva 1.).
5. Jos huoneen tai käytävän pituus ylittää 9 metriä on asennettava useita hälyttimiä.
6. Jos katto on kalteva, hälytin on asennettava vähintään 50 cm:n päähän huoneen korkeimmasta kattopisteestä. (katso kuva 2.).

VÄLTETTÄVÄT ASENNUSPAIKAT

1. Lähellä laitteita tai alueita, joissa tapahtuu säännöllistä palamista (keittiöt, liesien, lämmönsäätöjärjestelmien jne. läheisyydessä). Käytä näissä tiloissa erikoishälyttimiä, joissa on hälytyksenhallinta ei-toivotuille hälytyksille.
2. Alueilla, joissa on korkea ilmankosteus, kuten kylpyhuoneissa tai astian- ja pyykinpesukoneiden läheisyydessä, asenna hälytin vähintään 3 metrin päähän näistä alueista.
3. Lähellä ilmanvaihtokanavia tai lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tulo- ja poistoaukkoja.
4. Huoneissa, joissa lämpötila voi laskea alle 0 °C:n tai nousta yli 40 °C:n.
5. Erittäin pölyiset tai likaiset tilat, joissa hiukkaset voivat häiritä varoittimen toimintaa

WI-FI YHTEYS

Lataa sovellus

Skannaa QR-koodi lataaksesi "Smart Life" -sovelluksen. Voit myös etsiä "Smart Life" App Storesta tai Google Playsta asentaaksesi sovelluksen.



Rekisteröidy

Avaa "Smart Life" -sovellus, napauta "Rekisteröidy" luodaksesi Smart Life -tilin puhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi. Kirjaudu sitten sovellukseen.

Laitteen käyttöönotto

- Aseta paristo paikalleen. Kun laite saa virtaa, punainen LED-valo alkaa vilkkua, mikä tarkoittaa, että laite siirtyy automaattisesti paritustilaan.
- Varmista, että puhelimesi on yhdistetty 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoon.
- Avaa Smart Life -sovellus ja kirjaudu tilillesi.
- Napauta "+" oikeassa yläkulmassa ja valitse "Lisää laite".
- Valitse "Hälytin (Wi-Fi)", syötä Wi-Fi-salasanasi ja napauta "Seuraava".

- Sovellus näyttää viestin "Vahvista, että hälyttimen merkkivalo vilkkuu".
- Valitse sovelluksessa nopea tai hidas vilkkuminen laitteen punaisen LED-valon vilkkumisen mukaisesti.
- Seuraa sovelluksen ohjeita laitteen lisäämiseksi.
- Kun sovellus ilmoittaa "1 laite lisätty onnistuneesti", laite on yhdistetty ja näkyy sovelluksen laitelistassa.

Yhteyden vianmääritys

- Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, paina testipainiketta 4 kertaa 3 sekunnin sisällä, kunnes punainen LED-valo alkaa vilkkua. Tämä palauttaa laitteen paritustilaan.
- Poistu paritustilasta painamalla testipainiketta kerran.


Laitteen poistaminen verkosta

- Avaa sovellus, siirry laitteen asetuksiin, napauta oikean yläkulman asetuspainiketta ja valitse "Poista laite".
- Voit myös painaa testipainiketta 4 kertaa 3 sekunnin sisällä, jolloin laite siirtyy paritustilaan ja poistuu verkosta.

⚠ Huom: Smart Life -sovellus päivittyy jatkuvasti, joten käyttöliittymä saattaa poiketa yllä olevasta ohjeesta. Noudata aina sovelluksen ajantasaisia ohjeita.

ASENNUS

VAROITUS: Paristokansi ei sulkeudu ja/tai hälytin ei kiinnity kiinnityspidikkeeseen, ellei paristo ole asennettu oikein.

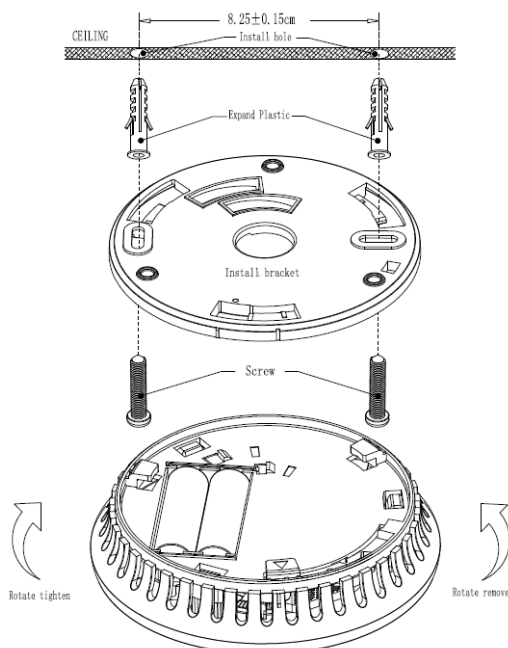

1. Poista pidike (tausta) hälyttimen rungosta.

2. Pidä pidike asennuspaikassa ja merkitse pidikkeen asennusreiät lyijykynällä.
3. Poraa kaksi 5mm asennusreikää sähköporalla ja laita kaksi muovitulppaa reikään vasaralla.
4. Kiinnitä pidike muovitulppiin ja kiristä ruuvit.
5. Aseta hälytin pidikkeeseen ja kierrä hälyttimen runkoa myötäpäivään, kunnes se on tukevasti kiinnittynyt pidikkeeseen.

PARISTOJEN VAIHTO

1. Käännä hälyttimen runkoa vastapäivään ja irrota se kiinnikkeestä.
2. Poista vanha paristo paristolokerosta. Asenna kaksi uutta paristoa paikoilleen. Huomioi paristojen napaisuus.
3. Kiinnitä hälyttimen runko takaisin kiinnikkeeseen ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se on kunnolla paikallaan.
4. Testaa savuvaroitin testipainikkeella. Hälytysääni kuuluu muodossa: 3 lyhyttä piippausta – tauko 1,5 sekuntia – toisto.

KÄYTTÖ JA TESTAUS:

Testaus

Testaa painamalla kannessa olevaa testipainiketta. Tämä saa hälyttimen soimaan, jos elektroniikka, hälytin ja akku toimivat. Jos hälytys ei soi, laitteessa on viallinen akku tai muita vikoja.

Älä käytä avotulta hälyttimen testaamiseen, koska se voi vaurioittaa hälytintä tai sytyttää syttyviä materiaaleja ja aiheuttaa rakennuspalon.

HUOMAUTUS: VAROITIN TULEE TESTATA VIIKOITTAIN

Normaali olosuhteet

Punainen LED-valo edessä vilkkuu joka 48. sekunti, mikä osoittaa, että hälytin on aktiivinen.

Hälytystilanne

Kun hälytin havaitsee palamistuotteita ja menee hälytystilaan, punainen LED vilkkuu yhden kerran sekunnissa. Vilkkuva LED ja sykkivä hälytys jatkuvat, kunnes ilma on puhdistettu.

Alhainen virransaanti

TÄRKEÄÄ: Savuhälyttimesi vaatii paristolta riittävästi kapasiteettia toimiakseen oikein. Mikäli savuhälyttimesi siirtyy alhaisen virransaannin tilaan, laite antaa kuuluvan piippauksen kerran joka 48. sekunti ja punainen LED valo vilkkuu kerran. Tällöin sinun tulee vaihtaa paristo välittömästi. Hälytin jatkaa varoittamista tästä alhaisesta virransaannin tilasta vähintään 30 päivän ajan, mutta jos paristoa ei vaihdeta tämän ajan jälkeen, hälyttimessä voi olla riittämätön teho varoittamaan sinua todellisessa tulipalotilanteessa.

Vikatila

Hälytin piippaa joka 48. sekunti.

Hälytyksen mykistys

Kun laite hälyttää, paina testipainiketta, jolloin hälytys keskeytyy noin 8 minuutiksi. Punainen LED vilkkuu kerran joka 8. sekunti, mikä osoittaa, että savuhälytin on siirtynyt mykistystilaan.

Jos savuhälytin tuottaa täyden hälytyksen etkä ole testaamassa laitetta, savuhälytin varoittaa sinua mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka vaatii välitöntä huomiota. Käytä mykistystoimintoa vain, kun olet varma, ettei kyseessä ole meneillään oleva tulipalotilanne. Älä estä hälyttimen tuuletusaukkoja tai poista savuhälytintä toiminnasta millään tavalla. Savuhälyttimet voivat toisinaan reagoida ruoanlaiton höyryihin tai muihin ei-hätätilanteisiin. Jos tiedät, että kyseessä on väärä hälytys, voit mykistää hälytyksen väliaikaisesti painamalla testipainiketta. Hälytin palaa automaattisesti täyteen herkkyyteen 8 minuutin kuluessa.

HUOMIO:

1. Paina ja vapauta mykistyspainiketta, jolloin hälytysääni lakkaa.
2. Hälytin menee mykistystilaan ja siirtyy vähennetyn herkkyyden palautusjaksoon, joka kestää noin 8 minuuttia.
3. Vähennetyn herkkyyden palautusjakson aikana punainen LED vilkkuu kerran joka 8. sekunti.
4. Hälytin palaa automaattisesti täyteen herkkyyteen palautusjakson päätyttyä, ja punainen LED palaa jälleen vilkkumaan kerran joka 48. sekunti.

VAARA: Älä koskaan ohita hälytystä. Hälytyksen ohittaminen voi johtaa loukkaantumisiin tai kuolemaan. Jos savuhälytin aktivoituu ja hälyttää etkä ole täysin varma savun lähteestä, vie kaikki ulos talosta välittömästi.

HUOLTO

Viikoittaisen testauksen lisäksi hälytin vaatii säännöllistä puhdistusta. Puhdista hälytin vähintään kerran kuukaudessa poistaaksesi pölyä, likaa tai roskia. Käytä pölynimuria pehmeällä harjalla imuroidaksesi kaikki savuhälyttimen sivut ja kannet.

TÄRKEÄÄ: Älä yritä poistaa kantta puhdistaaksesi sisäpuolelta. Tämä vaikuttaa tuotteen takuuseen.

VIANMÄÄRITYS

Hälytin ei piippaa testattaessa. HUOMAUTUS: Paina testipainiketta vähintään viiden sekunnin ajan testattaessa!	1. Poista savuhälytin pidikkeestä ja tarkista, että paristo on liitetty oikein paristoliittimeen. 2. Puhdista savuhälytin.
---	--

	3. Jos vikoja ilmenee takuun aikana, voit palauttaa sen jälleenmyyjällesi. 4. Jos laite on takuun ulkopuolella, vaihda se uuteen hälyttimeen.
Hälytin piippaa noin 48 sekunnin välein, ja samalla punainen LED vilkkuu kerran.	Paristo on matalassa virransaannin tilassa. Vaihda laite uuteen.
Savuhälytin piippaa noin 48 sekunnin välein (hälytin menee vikatilaan).	1. Puhdista hälytin. Katso "huolto" -osio. 2. Vaihda hälytin uuteen, jos ongelma jatkuu.
Hälytin antaa ei-toivottuja hälytyksiä satunnaisesti tai kun asukkaat kokkaavat, käyvät suihkussa jne.	1. Paina testipainiketta keskeyttääksesi hälytyksen. 2. Puhdista savuhälytin. Katso "huolto" -osio. 3. Siirrä savuhälytin uuteen paikkaan ja paina testipainiketta.
Hälytin antaa erilaisia hälytyksiä, ne alkavat ja pysähtyvät satunnaisesti.	1. Puhdista hälytin. Katso "huolto" -osio. 2. Jos vikoja ilmenee takuun aikana, voit palauttaa sen jälleenmyyjällesi. 3. Jos laite on takuun ulkopuolella, vaihda se uuteen hälyttimeen.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet on toimitettava asianmukaisesti kierrätykseen. Myös käytetyt akut ja paristot on kierrätettävä paikallisten säädösten mukaisesti. Tämä tuote sisältää sisäänrakennetun litiumakun, eikä sitä saa irrottaa tuotteesta itse.

TAKUU JA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Valmistaja myöntää 5 vuoden takuun ostopäivästä. Teknisten muutosten tekeminen tähän palovaroitukseen on kielletty. Jos näin tehdään, takuu lakkaa olemasta voimassa! Kaikki logot, tavaramerkit ja tuotenimet ovat rekisteröityjä ja kuuluvat omistajilleen, ja niitä tulee käsitellä sellaisina.

Maahantuoja:

Lektar Oy

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki

www.lektar.com

info@lektar.com

Valmistaja:

Zhejiang Jiaboer Electronic Technology Co., Ltd