


PROSEC OPTILINE SUITSUANDUR 5K500423W

Model: TSS380C-HW

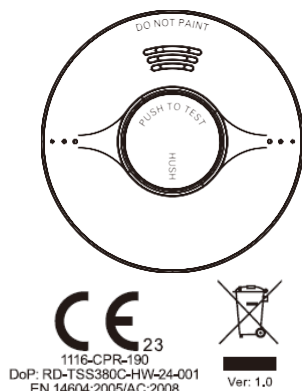

Palun võtke mõni minut aega, et kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda ja tutvuda seadme tööga ning õpetada selle põhimõtteid oma perele. Hoidke kasutusjuhend alles.


TEHNILISED ANDMED

- **TOIDE:** 2x 1.5V AA patareid (3VDC)
- **HÄIRE HELITUGEVSUS:** >85dB (A) 3 meetri kauguselt
- **TUNDLIKKUS:** 0,10-0,16 dB/m
- **VASTAVUS:** EN14604:2005/AC: 2008
- **HÄIRE HELI:** ISO8201 (BI 0.5s - paus 0.5s - BI 0.5s - paus 0.5s - BI 0.5s - paus 1.5s, kui punane LED vilgub, häiremuster kordub)

KIRJELDUS

Seade on varustatud fotoelektrilise anduriga. See on eriti tundlik nähtavate mikroosakeste tuvastamisel (mis on seotud hõõguva tulekahjuga) ja reageerib kiiremini kui ionisatsiooni detektorid. Näiteks diivanil või voodipesul hõõguv tubakas on laastavate tulekahjude tavaline põhjus. Pange tähele, et see seade ei tuvasta leeke, kuumust, vingugaasi ega muid ohtlikke gaase.

SOOVITATAVAD PAIGALDUSKOHAD

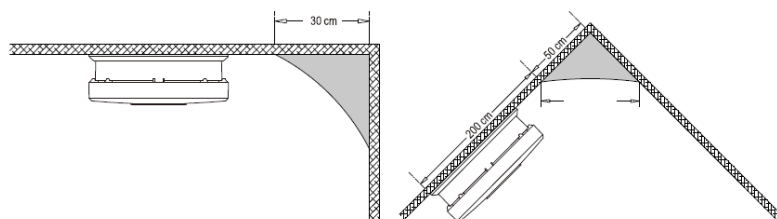

Joonis 1.

Joonis 2.

1. Andur sobib esikusse, magamistuppa, elutuppa ja söögituppa.
2. Paigaldage andur trepikotta ja igale korrusele. Iga korruse või tasapinna iga 40 m² kohta peab olema vähemalt üks suitsuandur.
3. Suits, kuumus ja põlevad ained levivad pärast lakke tõusmist horisontaalselt, seega paigaldage andur ruumi keskele lakke.
4. Kui andurit ei saa paigaldada lae keskele, peaks see asuma seinanurgast vähemalt 30 cm kaugusel. (vt joonis 1).

5. Kui ruumi või koridori pikkus ületab 9 meetrit, tuleb paigaldada mitu andurit.
6. Kui lagi on kaldus, tuleb andur paigaldada ruumi kõrgeimast laepunktist vähemalt 50 cm kaugusele. (vt joonis 2).

PAIGALDUSKOHAD MIDA VÄLTIDA

1. Seadmete läheduses või kohtades, kus toimub regulaarne põlemine või suitsu eraldumine (köögid, pliitide läheduses, veesoojendid jne). Nendes rajatistes kasutage soovimatute häirete korral spetsiaalseid häirehaldusega häireid.
2. Kõrge õhuniiskusega piirkondades, näiteks vannitubades või nõudepesumasinate ja pesumasinate läheduses, paigaldage andur nendest kohtadest vähemalt 3 meetri kaugusele.
3. Kütte- ja jahutussüsteemide ventilatsioonikanalite või sisse- ja väljalaskeavade läheduses.
4. Ruumides, kus temperatuur võib langeda alla 0 °C või tõusta üle 40 °C.
5. Äärmiselt tolmuised või määrdunud kohad, kus osakesed võivad häiresignaali tööd häirida

WI-FI ÜHENDUS

Rakenduse allalaadimine

Rakenduse "Smart Life" allalaadimiseks skannige QR-kood. Rakenduse installimiseks võite otsida ka App Store'ist või Google Playst "Smart Life".



Registreerumine

Avage rakendus "Smart Life", puudutage "Registreeru", et luua oma telefoninumbri või e-posti aadressiga Smart Life konto. Seejärel logige rakendusse sisse.

Seadme seadistamine

- Sisestage patareid. Kui seade on sisse lülitatud, hakkab punane LED-tuli vilkuma, mis tähendab, et seade lülitub automaatselt sidumisrežiimi.
- Veenduge, et telefon oleks ühendatud 2,4 GHz WiFi-võrguga.
- Ava Smart Life rakendus ja logi sisse oma kontole.
- Puudutage paremas ülanurgas nuppu "+" ja valige "Lisa seade".
- Valige "Alarm (Wi-Fi)", sisestage oma WiFi parool ja puudutage "Järgmine".
- Rakendus kuvab teate "Kinnitage, et anduri indikaatortuli vilgub".

- Valige rakenduses kiire või aeglane vilkumine vastavalt seadme punase LED-tule vilkumisele.
- Seadme lisamiseks järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.
- Kui rakendus teatab "1 seade on edukalt lisatud", on seade ühendatud ja kuvatakse rakenduse seadmete loendis.

Ühenduse tõrkeotsing

- Kui ühendus ebaõnnestub, vajutage testnuppu 4 korda 3 sekundi jooksul, kuni punane LED hakkab vilkuma. See näitab, et seade on taas sidumisrežiimis.
- Sidumisrežiimist väljumiseks vajutage üks kord testnuppu.


Seadme eemaldamine võrgust

- Avage rakendus, minge oma seadme seadetes, puudutage paremas ülannurgas seadete nuppu ja valige "Eemalda seade".
- Samuti võite vajutada testnuppu 4 korda 3 sekundi jooksul ning seade lülitub sidumisrežiimi ja väljub võrgust.

⚠ Märg: Rakendust Smart Life uuendatakse pidevalt, seega võib kasutajaliides üldtööd juhustest erineda. Järgige alati rakenduses olevaid ajakohaseid juhiseid.

PAIGALDAMINE

HOIATUS: Vigastuste vältimiseks tuleb andur vastavalt paigaldusjuhistele kindlalt lakke kinnitada.

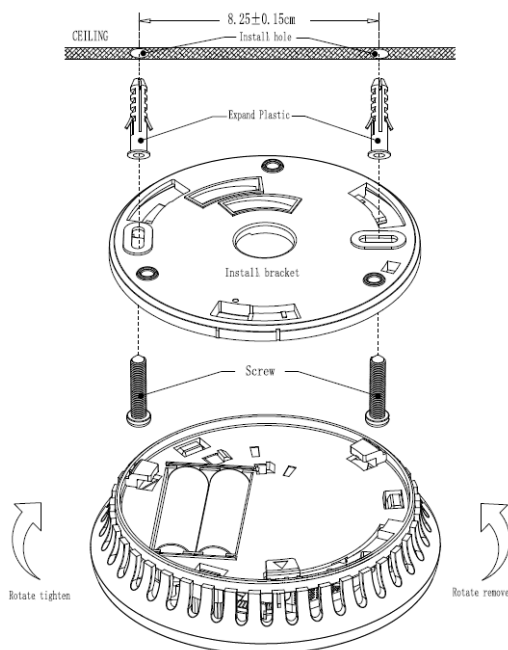

1. Eemaldage andur paigaldusaluselt.
2. Asetage anduri alus soovitud paigalduskohta ja märkige pliitsiga kruvide kohad.

3. Puurige märgitud kohtadesse (lähimõõt 5 mm) kaks auku ja sisestage haamri abil aukudesse tüüblid.
4. Asetage anduri alus lakke ja keerake seejärel kruvid kindlalt kinni.
5. Asetage andur alusele ja pöörake anduri korpust päripäeva, kuni see on kindlalt aluse külge kinnitatud.

PATAREIDE VAHETAMINE

1. Keerake anduri korpust vastupäeva ja eemaldage see aluselt.
2. Eemaldage vana patarei patareipesast. Paigaldage kaks uut patareid. Jälgige patareide polaarsust.
3. Kinnitage anduri korpus uuesti aluse külge ja keerake seda päripäeva, kuni see on korralikult paigas.
4. Testige suitsuandurit testnupuga. Häireheli kõlab vormingus: 3 lühikest piiksu – paus 1,5 sekundiks – kordus.

HOIATUS: Testige andurit alati patareide vahetamise järgselt.

KASUTAMINE JA TESTIMINE:

Testimine

Testimiseks vajutage kaanel olevat testinuppu. See põhjustab häire, kui elektroonika, andur ja patareid on töökorras. Kui häire ei kõla, on seadmel vigased patareid või muud defektid.

Ärge kasutage anduri testimiseks lahtist tuld, kuna see võib andurit kahjustada või põhjustada hoones tulekahju. MÄRGE: ANDURIT TULEKS TESTIDA KORD NÄDALAS

Normaalsed tingimused

Esiküljel olev punane LED-tuli vilgub iga 48 sekundi järel, mis näitab, et andur on aktiivne.

Häire

Kui andur tuvastab põlemisproduktid ja läheb häirerežiimi, vilgub punane LED üks kord sekundis. Vilkuv LED ja pulseeriv häire jätkuvad, kuni õhk on puhastatud.

Tühjaks saavad patareid

TÄHTIS: Teie suitsuandur vajab nõuetekohaseks toimimiseks piisavat toidet. Kui teie suitsuandur lülitub vähesese energiatarbega režiimi, annab seade iga 48 sekundi järel helisignaali ja punane LED vilgub üks kord. Sel juhul peaksite patareid kohe välja vahetama. Andur hoiatab teid tühjenevate patareide eest vähemalt 30 päeva. Kui patareisid selle aja möödudes ei vahetata, ei pruugi anduril olla piisavalt võimsust, et teid tõelise tulekahju korral hoiatada.

Rikke režiim

Andur piiksub iga 48 sekundi järel.

Häire vaigistamine

Kui seade annab häire, vajutage testnuppu ja häire peatub umbes 8 minutiks. Punane LED-tuli vilgub iga 8 sekundi

järele, mis näitab, et suitsuandur on lülitunud vaigistusrežiimi.

Kui suitsuandur annab täishäire, kui te just parasjagu seadet ei testi, hoiatab suitsuandur teid potentsiaalselt ohtlikust olukorrast, mis nõuab teie viivitamatut tähelepanu. Kasutage vaigistusfunktsiooni ainult siis, kui olete kindel, et tegemist ei ole käimasoleva tulekahjuga. Ärge blokeerige anduri õhuavasid ega kahjustage suitsuandurit mingil muul viisil. Suitsuandurid võivad aeg-ajalt reageerida toiduvalmistamise aurudele või muudele mitte hädaolukordadele. Kui teate, et tegemist on valehäirega, saate häire ajutiselt vaigistada, vajutades testnuppu. Andur naaseb automaatselt täielikule tundlikkusele 8 minuti jooksul.

TÄHELEPANU:

- 1. Häire heli peatamiseks vajutage ja vabastage vaigistusnupp.
- 2. Andur lülitub vaigistusrežiimi ja siseneb vähendatud tundlikkuse taastamistsükliks, mis kestab umbes 8 minutit.
- 3. Vähendatud tundlikkuse taastamistsükli ajal vilgub punane LED-tuli iga 8 sekundi järel.
- 4. Andur naaseb lähtestamistsükli lõpus automaatselt täielikule tundlikkusele ja punane LED vilgub uuesti iga 48 sekundi järel.

HOIATUS: Ärge kunagi ignoreerige häiret. Häire ignoreerimine võib põhjustada vigastusi või surma. Kui suitsuandur aktiveerub ja annab häireid ning te pole suitsu allikas täiesti kindel, väljuge kõik kohe majast.

HOOLDUS

Lisaks iganädalasele testimisele vajab andur regulaarset puhastamist. Puhastage andurit vähemalt kord kuus, et eemaldada tolmu, mustus või praht.

Kasutage tolmuimeja pehmet harja ja puhastage tolmuimejaga suitsuandurit igast küljest.

TÄHTIS: Ärge eemaldage anduri kaant seestpoolt puhastamiseks. See mõjutab toote garantiid.

TÕRKEOTSING

Andur ei piiksu, kui seda testitakse. MÄRKUS: Testimise ajal vajutage ja hoidke testimisnuppu vähemalt viis sekundit all!	1. Eemaldage suitsuandur hoidikust ja kontrollige, kas patareid on korralikult ühendatud. 2. Puhastage suitsuandur. 3. Kui garantiiaja jooksul ilmneb defekt, võite selle oma edasimüüjale tagastada. 4. Kui seadme garantii ei kehti, asendage see uue anduriga.
Andur piiksub umbes iga 48 sekundi järel ja samal ajal vilgub punane LED-tuli üks kord.	Andur on vähese energiatarbega režiimis. Paigaldage uued patareid.

Suitsuandur piiksub umbes iga 48 sekundi järel (andur lülitub rikkerežiimi).	1. Puhastage andur. Vaadake jaotist "Hooldus". 2. Kui probleem püsib, asendage andur uuega.
Andur annab soovimatuid häireid juhuslikult või siis, kui elanikud süüa teevad, duši all käivad jne.	1. Häire peatamiseks vajutage testnuppu. 2. Puhastage suitsuandur. Vaadake jaotist "Hooldus". 3. Viige suitsuandur uude kohta ja vajutage testnuppu.
Andur annab erinevaid häireid, need käivituvad ja peatuvad juhuslikult.	1. Puhastage andur. Vaadake jaotist "Hooldus". 2. Kui garantiiaja jooksul ilmneb defekt, võite selle oma edasimüüjale tagastada. 3. Kui seadme garantii ei kehti, asendage see uue anduriga.

TOOTE RINGLUSEST KÕRVALDAMINE

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb ringlussevõtuks nõuetekohaselt utiliseerida. Kasutatud patareid tuleb samuti ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Viige toode elektroonikajäätmete kogumispunkti.

GARANTII JA LISATINGIMUSED

Tootja annab garantii 5 aastat alates ostukuupäevast. Selles suitsuanduris on keelatud teha tehnilisi muudatusi. Kui seda on tehtud, kaotab garantii kehtivuse. Kõik logod, kaubamärgid ja tootenimed on registreeritud ja kuuluvad nende vastavatele omanikele ning neid tuleks sellisena ka käsitleda.

Maaletooja:

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7, 00710 Helsingi
www.lektar.com
info@lektar.com

Tootja:

Zhejiang Jiaboer Electronic Technology Co., Ltd