


PROSEC OPTISK BRANDVARNARE 5K500423W

Malli: TSS380C-HW

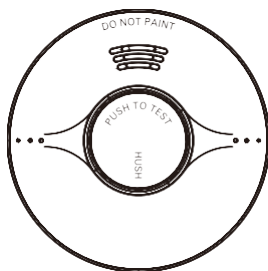

Ta några minuter för att läsa bruksanvisningen noggrant och bekanta dig med hur enheten fungerar och lär ut dess principer till din familj. Behåll mönstret för framtida referens.




PRODUKTSPECIFIKATION

- **VIRTA:** 2x 1.5V typin AA-paristo (3V DC)
- **LARMVOLYM:** >85dB (A) från 3 meters avstånd
- **LARMKÄNSLIGHET:** 0,10-0,16 dB / m
- **KOMPATIBILITET:** EN14604:2005/AC: 2008
- **LARMLJUD:** ISO8201 (BI 0.5s - paus 0.5s - BI 0.5s - paus 0.5s - BI 0.5s - paus 1.5s, när den röda lysdioden blinkar upprepas larmmönstret)

BESKRIVNING

Enheten är utrustad med en fotoelektrisk sensor. Den är särskilt känslig för att detektera synliga mikropartiklar (relaterade till en pyrande brand) och reagerar snabbare än joniseringsdetektorer. Till exempel är tobak som pyr på soffan eller sängkläderna en vanlig orsak till förödande bränder. Observera att den här enheten inte upptäcker lågor, värme, kolmonoxid eller andra farliga gaser.

REKOMMENDERADE INSTALLATIONSPLATSER FÖR LARMET

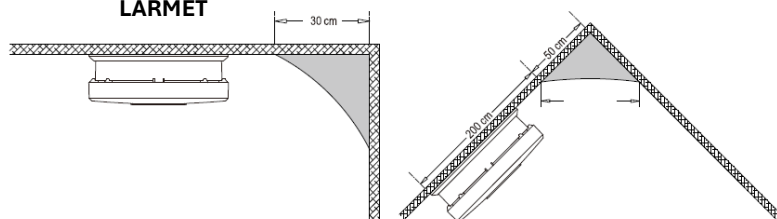

Figur 1.

2.

Figur

1. Larmet är lämpligt för hallar, hallar, sovrum, vardagsrum och matsalar.
2. Installera larmet i trappan och på varje våningsplan. Det måste finnas minst en brandvarnare för varje 40 m² av varje våning eller nivå.
3. Rök, värme och brännbara ämnen sprids horisontellt efter att ha stigit till taket, så installera larmet mitt på husets tak.
4. Om larmet inte kan installeras i mitten av taket bör det placeras minst 30 cm från väggens hörn. (Se figur 1.).

5. Om längden på rummet eller korridoren överstiger 9 meter måste flera larm installeras.
6. Om taket lutar måste larmet installeras minst 50 cm från den högsta takpunkten i rummet. (Se figur 2.).

INSTALLATIONSPLATSER ATT UNDVIKA

1. Nära apparater eller områden där regelbunden förbränning sker (kök, nära spisar, varmvattenberedare, etc.). I dessa anläggningar kan du använda speciella larm med larmhantering för oönskade larm.
2. I områden med hög luftfuktighet, såsom badrum eller nära diskmaskiner och tvättmaskiner, installera larmet minst 3 meter från dessa områden.
3. Nära ventilationskanaler eller in- och utlopp för värme- och kylsystem.
4. I rum där temperaturen kan sjunka under 0 °C eller stiga över 40 °C.
5. Extremt dammiga eller smutsiga områden där partiklar kan störa larmets funktion

WI-FI-ANSLUTNING

Ladda ner appen

Skanna QR-koden för att ladda ner appen "Smart Life". Du kan också söka efter "Smart Life" i App Store eller Google Play för att installera appen.



Registrera dig

Öppna appen "Smart Life", tryck på "Registrera dig" för att skapa ett Smart Life-konto med ditt telefonnummer eller din e-postadress. Logga sedan in i appen.

Ställ in din enhet

- Sätt i batteriet. När enheten är påslagen börjar den röda LED-lampan blinka, vilket innebär att enheten automatiskt går in i parningsläge.
- Se till att din telefon är ansluten till ett 2.4 GHz Wi-Fi-nätverk.
- Öppna Smart Life-appen och logga in på ditt konto.
- Tryck på "+" i det övre högra hörnet och välj "Lägg till enhet".
- Välj "Larm (Wi-Fi)", ange ditt Wi-Fi-lösenord och tryck på "Nästa".
- Appen kommer att visa meddelandet "Bekräfta att larmindikatorn blinkar".
- I appen väljer du snabb eller långsam blinkning beroende på hur den röda LED-lampan på enheten blinkar.

- Följ instruktionerna i appen för att lägga till en enhet.
- När appen rapporterar "1 enhet har lagts till" är enheten ansluten och visas i appens enhetslista.

Felsök din anslutning

- Om anslutningen misslyckas, tryck på testknappen 4 gånger inom 3 sekunder tills den röda lysdioden börjar blinka. Detta kommer att återställa enheten till parningsläge.
- För att avsluta ihopparningsläget, tryck på testknappen en gång.


Ta bort en enhet från nätverket

- Öppna appen, gå till enhetens inställningar, tryck på inställningsknappen i det övre högra hörnet och välj "Ta bort enhet".
- Du kan också trycka på testknappen 4 gånger inom 3 sekunder, och enheten går in i parningsläge och lämnar nätverket.

⚠ Notera: Smart Life-appen uppdateras ständigt, så användargränssnittet kan skilja sig från instruktionerna ovan. Följ alltid de uppdaterade instruktionerna i appen.

INSTALLATION

WARNING: Batteriluckan stängs inte och/eller larmet fästs inte på monteringsklämman om inte batteriet är korrekt installerat.

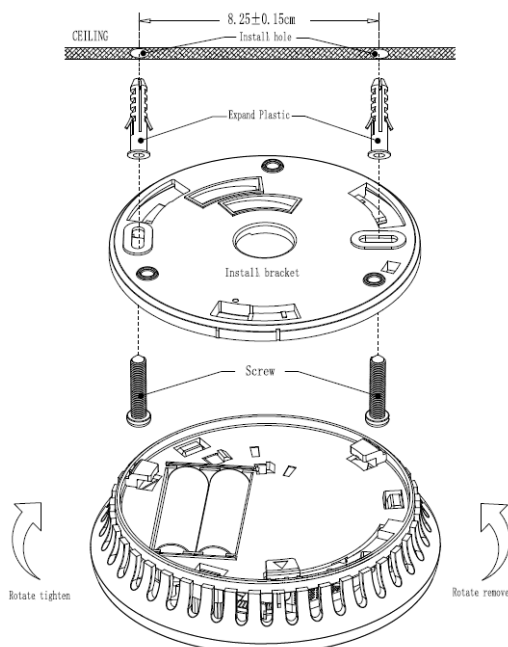

1. Ta bort klämman (baksidan) från larmets kropp.
2. Håll klämman på monteringsplatsen och markera monteringshålerna på klämman med en penna.

3. Borra två 5 mm monteringshål med en elektrisk borrar och sätt in två plastpluggar i hålet med en hammare.
4. Fäst klämman på plastpluggarna och dra åt skruvarna.
5. Placera larmet i hållaren och vrid larmkroppen medurs tills det sitter fast ordentligt i hållaren.

BYTE AV BATTERI

1. Vrid larmkroppen moturs och ta bort den från fästet.
2. Ta bort det gamla batteriet från batterifacket. Sätt i två nya batterier. Observera batteriernas polaritet.
3. Sätt tillbaka larmkroppen på fästet och vrid den medurs tills den sitter ordentligt.
4. Testa brandvarnaren med testknappen. Larmljudet ljuder i formatet: 3 korta pip – paus i 1,5 sekunder – spela.

DRIFT OCH TESTNING:

Testning

För att testa, tryck på testknappen på locket. Detta gör att larmet ljuder om elektroniken, larmet och batteriet fungerar. Om larmet inte ljuder har enheten ett felaktigt batteri eller andra defekter.

Använd inte öppen låga för att testa larmet, eftersom det kan skada larmet eller antända brandfarliga material och orsaka byggnadsbrand. OBS: LARMET BÖR TESTAS VARJE VECKA

Normala förhållanden

Den röda LED-lampan på framsidan blinkar var 48:e sekund, vilket indikerar att larmet är aktivt.

Nödsituation

När larmet upptäcker förbränningsprodukter och går in i larmläge kommer den röda lysdioden att blinka en gång per sekund. Den blinkande lysdioden och det pulserande larmet fortsätter tills luften har renats.

Låg strömförsörjning

VIKTIGT: Din brandvarnare kräver tillräcklig batterikapacitet för att fungera korrekt. Om din brandvarnare går in i lågenergiläge kommer enheten att avge ett pip en gång var 48:e sekund och den röda lysdioden blinkar en gång. I det här fallet bör du byta ut batteriet omedelbart. Larmet kommer att fortsätta att varna dig för detta lågenergiläge i minst 30 dagar, men om batteriet inte byts ut efter denna tid kan larmet ha otillräcklig ström för att varna dig i händelse av en verklig brand.

Felläge

Larmet piper var 48:e sekund.

Stäng av larmet

När enheten larmar, tryck på testknappen och larmet pausas i cirka 8 minuter. Den röda lysdioden blinkar en gång var 8:e sekund, vilket indikerar att brandvarnaren har gått in i tyst läge.

Om brandvarnaren avger ett fullt larm och du inte testat enheten, kommer brandvarnaren att varna dig för en potentiellt farlig situation som kräver din omedelbara uppmärksamhet. Använd mute-funktionen endast när du är säker på att det inte är en pågående brandsituation. Blockera inte ventilerna på larmet och inaktivera inte brandvarnaren på något sätt. Brandvarnare kan ibland reagera på matlagningsångor eller andra icke-nödsituationer. Om du vet att det är ett falsklarm kan du tillfälligt stänga av larmet genom att trycka på testknappen. Larmet återgår automatiskt till full känslighet inom 8 minuter.

UPPMÄRKSAMHET:

1. Tryck och släpp mute-knappen för att stoppa larmljudet.
2. Larmet går in i tyst läge och går in i en återhämtningscykel med reducerad känslighet som varar i cirka 8 minuter.
3. Under återhämtningscykeln med reducerad känslighet kommer den röda lysdioden att blinka en gång var 8:e sekund.
4. Larmet återgår automatiskt till full känslighet i slutet av återställningscykeln, och den röda lysdioden återgår till att blinka en gång var 48:e sekund.

FARA: Ignorera aldrig larmet. Att ignorera larmet kan leda till skada eller dödsfall. Om brandvarnaren aktiveras och larmar och du inte är helt säker på källan till röken, ta omedelbart ut alla ur huset.

UNDERHÅLL

Förutom veckovisa tester kräver larmet regelbunden rengöring. Rengör larmet minst en gång i månaden för att ta bort damm, smuts eller skräp.

Använd en mjuk borste för att dammsuga dammsugaren på alla sidor och lock till brandvarnaren.

VIKTIGT: Försök inte ta bort locket för att rengöra från insidan. Detta kommer att påverka produktens garanti.

FELSÖKNING

Larmet piper inte när det testas. OBS: Tryck och håll ned testknappen i minst fem sekunder när du testar!	1. Ta ut brandvarnaren ur hållaren och kontrollera att batteriet är ordentligt anslutet till batterikontakten. 2. Rengör brandvarnaren. 3. Om en defekt uppstår under garantiperioden kan
--	---

	du returnera den till din återförsäljare. 4. Om garantin har gått ut, byt ut den mot ett nytt larm.
Larmet piper ungefär var 48:e sekund, och samtidigt blinkar den röda lysdioden en gång.	Batteriet är i lågenergiläge. Byt ut enheten mot en ny.
Brandvarnaren piper ungefär var 48:e sekund (larmet går in i felläge).	1. Rengör larmet. Se avsnittet "underhåll". 2. Byt ut larmet mot ett nytt om problemet kvarstår.
Larmet kommer att ge oönskade larm slumpmässigt eller när boende lagar mat, duschar etc.	1. Tryck på testknappen för att pausa larmet. 2. Rengör brandvarnaren. Se avsnittet "underhåll". 3. Flytta brandvarnaren till en ny plats och tryck på testknappen.
Larmet ger olika larm, de startar och stoppar slumpmässigt.	1. Rengör larmet. Se avsnittet "underhåll". 2. Om en defekt uppstår under garantiperioden kan du returnera den till din återförsäljare. 3. Om garantin har gått ut, byt ut den mot ett nytt larm.

AVFALLSHANtering AV PRODUKTEN

Begagnad elektrisk och elektronisk utrustning måste kasseras på rätt sätt för återvinning. Använda batterier måste också återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Denna produkt innehåller ett inbyggt litiumbatteri och får inte tas bort från produkten själv.

GARANTI OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Tillverkaren ger 5 års garanti från inköpsdatumet. Tekniska ändringar av denna brandvarnare är förbjudna. Om detta görs kommer garantin att upphöra att gälla giltigt! Alla logotyper, varumärken och produktnamn är registrerade och tillhör sina respektive ägare och ska behandlas som sådana.

Importör:

Lektar Oy
Sandavägen 7, 00710 Helsingfors
www.lektar.com
info@lektar.com

Tillverkare:

Zhejiang Jiaboer Elektronisk Teknik Co., Ltd