

PROSEC OPTISK BRANDVARNARE 5K500423

Malli: TSS393A



Ta några minuter för att läsa bruksanvisningen noggrant och bekanta dig med hur enheten fungerar och lär ut dess principer till din familj. Spara instruktionerna för framtida referens.




SPECIFIKATIONER

- **Ström:** Inbyggt DC3V ((CR123A) litiumbatteri (ej utbytbart)
- **LARMVOLYM:** >85dB(A) på ett avstånd av 3 meter
- **LARMKÄNSLIGHET:** 0,10-0,16 dB / m
- **KOMPATIBILITET:** EN14604:2005/AC: 2008
- **LARMLJUD:** ISO8201 (BI 0,5s - paus 0,5s - BI 0,5s - paus 0,5s - BI 0,5s - paus 1,5s, med röd lysdiod blinkande, larmmönstret upprepas)

BESKRIVNING

Enheten har en fotoelektrisk sensor. Den är särskilt känslig för att detektera synliga mikropartiklar (relaterade till glödbland) och reagerar snabbare än joniseringsdetektorer. Till exempel är tobak som pyr på soffan eller sängkläderna en vanlig orsak till förödande bränder. Observera att denna enhet inte upptäcker lågor, värme, kolmonoxid eller andra farliga gaser.

REKOMMENDERADE INSTALLATIONSPLATSER FÖR LARMET

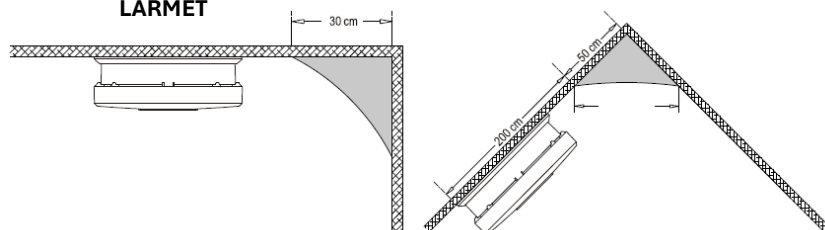

Figur 1.

Fikon2.

1. Larmet är lämpligt för hallar, hallar, sovrum, vardagsrum och matsalar.
2. Installera ett larm i trappan och på varje våningsplan. Det ska finnas minst en brandvarnare per 40 m² på varje våning eller nivå.
3. Rök, värme och brännbara ämnen sprids horisontellt efter att ha stigit till taket, så installera ett larm i mitten av husets tak.

4. Om larmet inte kan installeras i mitten av taket bör det placeras på ett avstånd av minst 30 cm från väggens hörn. (Se figur 1.).
5. Om längden på rummet eller korridoren överstiger 9 meter måste flera larm installeras.
6. Om taket är sluttande måste larmet installeras minst 50 cm från den högsta takpunkten i rummet. (Se figur 2.).

OBS: Larmet är lämpligt för användning i husbilar.

INSTALLATIONSPLATSER ATT UNDVIKA


1. Nära apparater eller områden där regelbunden förbränning sker (kök, nära spisar, varmvattenberedare, etc.). I dessa anläggningar kan du använda speciella larm med larmhantering för oönskade larm.
2. I områden med hög luftfuktighet, såsom badrum eller nära diskmaskiner och tvättmaskiner, installera larmet minst 3 meter från dessa områden.
3. Nära ventilationskanaler eller inlopps- och utloppsöppningar i värme- och kylsystem.
4. I rum där temperaturen kan sjunka under 0°C eller stiga över 40°C.
5. Mycket dammiga eller smutsiga områden där partiklar kan störa larmets funktion

AKTIVERING

Håll testknappen intryckt i mer än 3 sekunder tills lysdioden tänds. Släpp knappen inom 2 sekunder – enheten piper ("pip"), vilket indikerar att den är aktiverad och går in i arbetsläge.

INSTALLATION

VARNING: Batteriluckan stängs inte och/eller larmet fästs inte på monteringsfästet om inte batteriet är korrekt installerat.

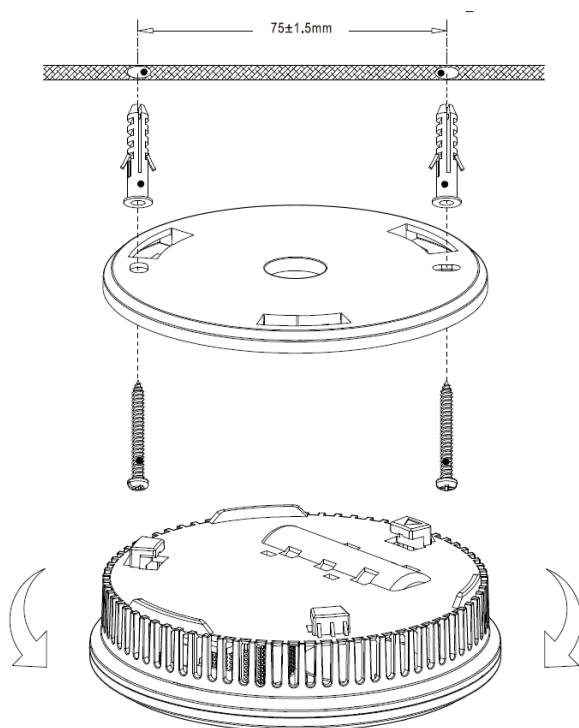

1. Ta bort klämman (baksidan) från larmkroppen.
2. Håll hållaren på installationsplatsen och markera monteringshål för hållaren med en penna.
3. Borra två 5 mm monteringshål med en elektrisk borr och sätt in två plastpluggar i hålet med en hammare.
4. Fäst klämman på plastpluggarna och dra åt skruvarna.
5. Placera larmet i hållaren och vrid larmkroppen medurs tills det sitter fast ordentligt i hållaren.

ANVÄNDNING OCH TESTNING:

Testa

test genom att trycka på testknappen på locket. Detta gör att larmet går om elektroniken, larmet och batteriet fungerar. Om larmet inte ljuder har enheten ett felaktigt batteri eller andra defekter.

Använd inte öppen låga för att testa larmet, eftersom det kan skada larmet eller antända brandfarliga material och orsaka byggnadsbrand. OBS: LARMET BÖR TESTAS VARJE VECKA

Normala förhållanden

Den röda lysdioden på framsidan blinkar var 48:e sekund, vilket indikerar att larmet är aktivt.

Larm situation

När larmet upptäcker förbränningsprodukter och går in i larmläge blinkar den röda lysdioden en gång per sekund. Den blinkande lysdioden och det pulserande larmet fortsätter tills luften har rensats.

Låg strömförsörjning

VIKTIGT: Din brandvarnare kräver tillräcklig batterikapacitet för att fungera korrekt. Om din brandvarnare går in i lågenergiläge piper enheten en gång var 48:e sekund och den röda lysdioden blinkar en gång. I det här fallet bör du byta ut batteriet omedelbart. Larmet kommer att fortsätta att varna dig för detta lågenergiläge i minst 30 dagar, men om batteriet inte byts ut efter denna tid kan larmet ha otillräcklig ström för att varna dig i händelse av en verklig brand.

Felläge

Larmet piper var 48:e sekund.

Stäng av larmet

När enheten ljuder, tryck på testknappen för att pausa larmet i cirka 8 minuter. Den röda lysdioden blinkar en gång var 8:e sekund, vilket indikerar att brandvarnaren har gått in i tyst läge.

Om brandvarnaren avger ett fullständigt larm och du inte testat enheten, kommer brandvarnaren att varna dig för en potentiellt farlig situation som kräver din omedelbara uppmärksamhet. Använd mute-funktionen endast när du är säker på att det inte finns någon pågående brandsituation. Blockera inte larmventilerna och inaktivera inte brandvarnaren på något sätt. Brandvarnare kan ibland reagera på matlagningssångor eller andra icke-nödsituationer. Om du vet att det är ett falsklarm, tryck på testknappen för att stänga av larmet tillfälligt. Larmet återgår automatiskt till full känslighet inom 8 minuter.

UPPMÄRKSAMHET:

1. Tryck och släpp mute-knappen för att stoppa larmljudet.
2. Larmet går in i tyst läge och går in i återhämtningscykeln med reducerad känslighet, som varar i cirka 8 minuter.
3. Under återhämtningsperioden för minskad känslighet blinkar den röda lysdioden en gång var 8:e sekund.
4. Larmet återgår automatiskt till full känslighet i slutet av återställningsperioden, och den röda lysdioden tänds igen för att blinka en gång var 48:e sekund.

VARNING: Ignorera aldrig ett larm. Att ignorera larmet kan leda till skada eller dödsfall. Om brandvarnaren aktiveras och larmar och du inte är helt säker på källan till röken, ta omedelbart ut alla ur huset.

UNDERHÅLL

Förutom veckovisa tester kräver larmet regelbunden rengöring. Rengör larmet minst en gång i månaden för att ta bort damm, smuts eller skräp.

Använd en mjuk borste för att dammsuga alla sidor och lock till brandvarnaren.

VIKTIGT: Försök inte ta bort locket för att rengöra insidan. Detta påverkar produktens garanti.

FELSÖKNING

Larmet piper inte när det testas. OBS: Tryck och håll in testknappen i minst fem sekunder medan du testar!	1. Ta ut brandvarnaren ur hållaren och kontrollera att batteriet är ordentligt anslutet till batterikontakten. 2. Rengör brandvarnaren. 3. Om defekter uppstår under garantiperioden kan du returnera den till din återförsäljare. 4. Om garantin för enheten har gått ut, byt ut den mot ett nytt larm.
Larmet piper ungefär var 48:e sekund och samtidigt blinkar den röda lysdioden en gång.	Batteriet är i läge för låg strömförsörjning. Byt ut enheten mot en ny.
Brandvarnaren piper ungefär var 48:e sekund (larmet går in i felläge).	1. Rengör larmet. Se avsnittet "underhåll". 2. Byt ut larmet mot ett nytt om problemet kvarstår.
Larmet ger oönskade larm slumpmässigt eller när boende lagar mat, duschar etc.	1. Tryck på testknappen för att pausa larmet. 2. Rengör brandvarnaren. Se avsnittet "underhåll". 3. Flytta brandvarnaren till en ny plats och tryck på testknappen.
Larmet ger olika larm, de startar och stannar slumpmässigt.	1. Rengör larmet. Se avsnittet "underhåll". 2. Om defekter uppstår under garantiperioden kan du returnera den till din återförsäljare. 3. Om garantin för enheten har gått ut, byt ut den mot ett nytt larm.

GARANTI OCH ANSVARSFRISKRIVNING

Tillverkaren ger en garanti på 5 år från inköpsdatumet. Det är förbjudet att göra tekniska ändringar i denna brandvarnare. Om detta görs kommer garantin att upphöra att gälla giltig! Alla logotyper, varumärken och handelsnamn är registrerade och tillhör sina respektive ägare och ska behandlas som sådana.

Importör:

Lektar Ltd

Hiekkakiventie 7, 00710 Helsingfors

www.lektar.com

info@lektar.com

Tillverkare:

Zhejiang Jiaboer Elektronisk Teknik Co., Ltd