


PROSEC VEELEKKE ANDUR 5K500426

MUDEL: TWS0103A

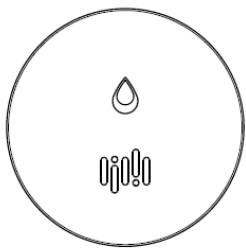

Palun võtke mõni minut aega, et kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda ja tutvuda seadme tööga ning õpetada selle põhimõtteid oma perele. Hoidke juhise edaspidiseks kasutamiseks alles

TOOTE KIRJELDUS



Seda lekkeandurit saab kasutada majapidamisruumides, köökides, rõdudel ja basseinides, kus on potentsiaalne lekkeoht. Selle üliõhuke disain võimaldab paigaldada andurit enamikku madalatesse kohtadesse, näiteks pesumasinate ja kappide alla. Andur hoiatab teid, kui patarei hakkab tühjaks saama.

TEHNILISED ANDMED

Toide	DC 3V (CR2450 x 1)
Ooterežiimi vool	< 10 μ A
Saatja võimsus	< 35 mW
Häire helitugevus	> 85 dB @ 1 meeter
Keskkonnastandardid	Ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv, REACH
Töökeskkond	0 °C kuni 50 °C, suhteline õhuniiskus 5–95% (mittekondenseeruv)
Veekindluse tase	IP65
Toote mõõdud	Ø 75 × 18 mm
Toote eluiga	tavakasutuses ca 10 aastat

KIRJELDUS


Number	Nimetus
1	Ülemine kate
2	Heliallikas
3	LED valgus
4	Kontaktpunkt A
5	Kontaktpunkt B
6	Alumine kate

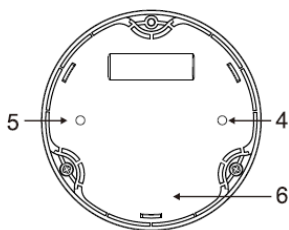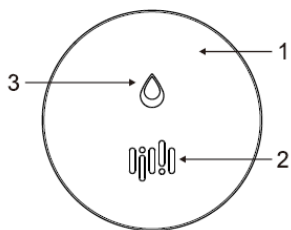


PAIGALDAMINE

- 1) Paigaldamise asukoht
 - Köögikappide alla, pesumasina alla, basseini serva äärde jne
 - Andur tuleb paigutada horisontaalselt, vastasel juhul ei pruugi see õigeaegselt veeleket tuvastada.
 - Kui võimalikke lekkepunkte on mitu, tuleb paigaldada mitu andurit.


Märge: Selle toote kaitseklass on IP65, mis tagab normaalse kasutamise niiskes, tolmuses ja muus karmis keskkonnas.

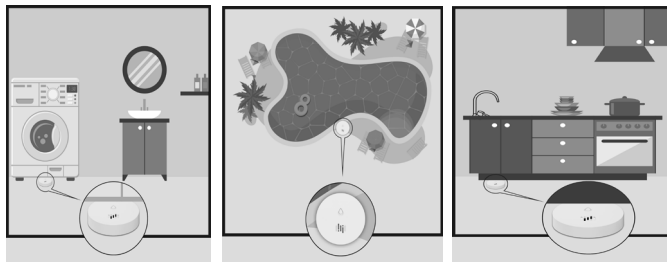

- 2) Sobimatud paigalduskohad
 - Vannituba, kus seade on pidevas kokkupuutes veega.

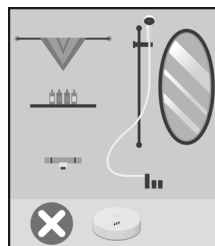

PATAREI VAHETUS

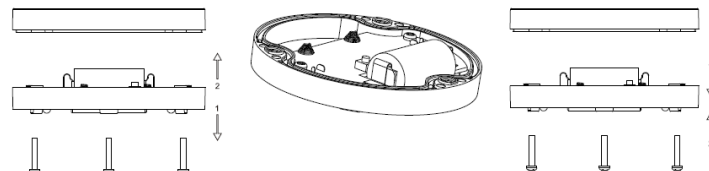

- 1) Eemaldage anduri kate kruvikeerajaga.
- 2) Eemaldage vana patarei.
- 3) Sisestage uus patarei ja paigaldage anduri kate tagasi.

SEADME OLEK

1. **Veetuvastus:** Punane tuli vilgub pidevalt ja helisignaal kõlab.
2. **Veeleke lõpp:** punane tuli lakkab vilkumast ja sumin kustub.
3. **Patarei tühjenemise märguanne:** kui patarei tase langeb alla 20%, vilgub punane märgutuli kaks korda minutis.
4. **48-tunnine häiremälu funktsioon:** Kui häire on aktiveeritud, vilgub veealarmi punane LED 3 korda iga 48 sekundi järel ja see kestab 48 tundi.

TÖRKEOTSING

Viga	Põhjus	Lahendus
Leke toimub, kuid punane LED ei vilgu ja helisignaal ei kõla.	Patarei on tühi.	Vahetage patarei välja.
Leket pole olnud, kuid punane LED vilgub ja helisignaal heliseb.	Veeplekk anduri põhja all.	Kuivatage veeplekk anduri põhjast ära.
Pärast uue patarei paigaldamist põleb punane LED pidevalt või seade ei näita ühtegi märki.	Toote defekt.	Tagastage toode müügikohta garantiiaja jooksul.

TOOTE RINGLUSEST KÕRVALDAMINE

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb ringlussevõtuks nõuetekohaselt utiliseerida. Kasutatud patareid tuleb samuti ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Viige toode elektroonikajäätmete kogumispunkti.

GARANTII JA LISATINGIMUSED

Tootja annab garantii 5 aastat alates ostukuupäevast. Selles suitsuanduris on keelatud teha tehnilisi muudatusi. Kui seda on tehtud, kaotab garantii kehtivuse.

Kõik logod, kaubamärgid ja tootenimed on registreeritud ja kuuluvad nende vastavatele omanikele ning neid tuleks sellisena ka käsitleda.



Maaletooja:

Lektar OY
Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki
www.lektar.com
info@lektar.com

Tootja:

Zhejiang Jiaboer Electronic Technology Co., Ltd.