









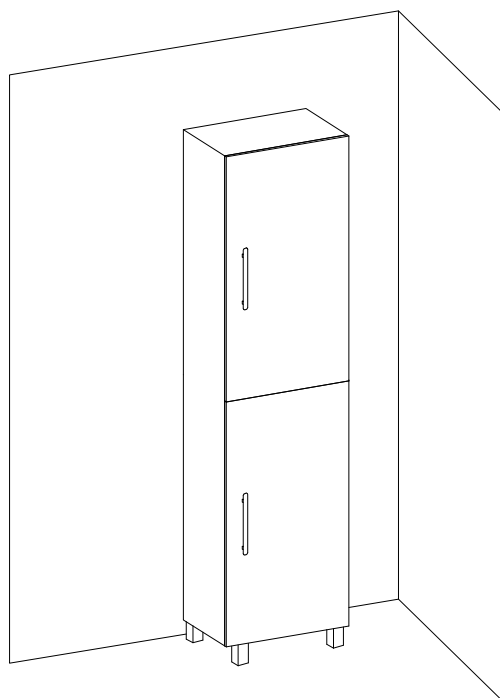




Asennusohje



Tarvittavat työkalut



	
	
	
	

Tarvikkeet

osa	/	Kpl	osa	/	Kpl
H1		36	J		6
I		6	K		6
L		4			




Tarvikkeet (ei sisälly pakkaukseen)


osa	/	Kpl	osa	/	Kpl
G		6	H		6

Vaihtoehto 1

1

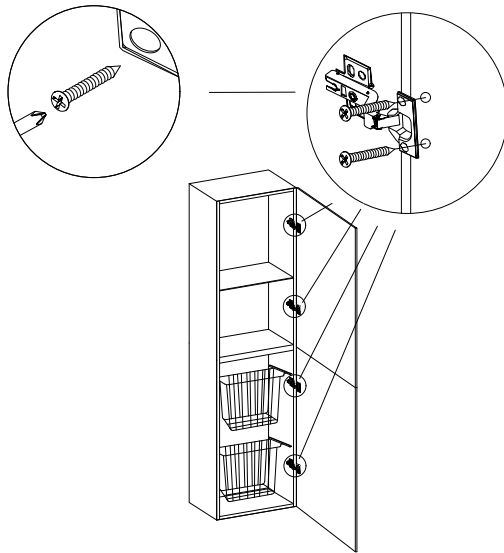


2

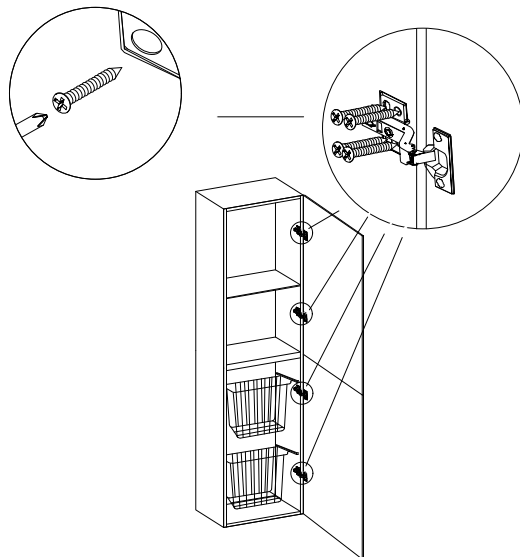


Vaihtoehto 2


1

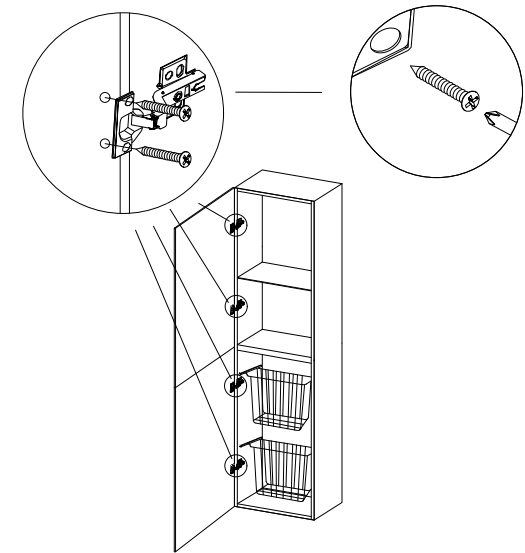


2

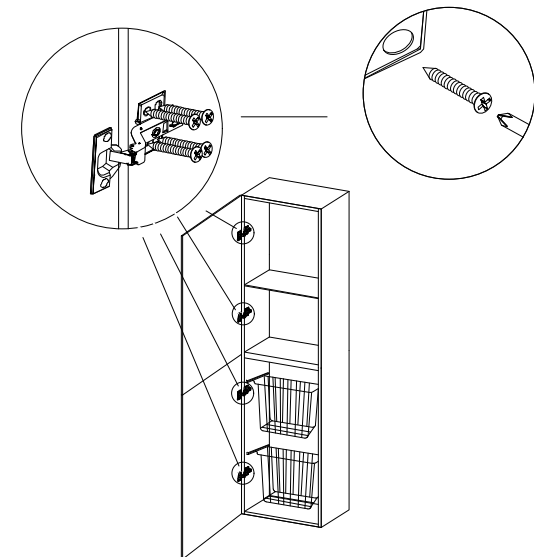


Oven säätö

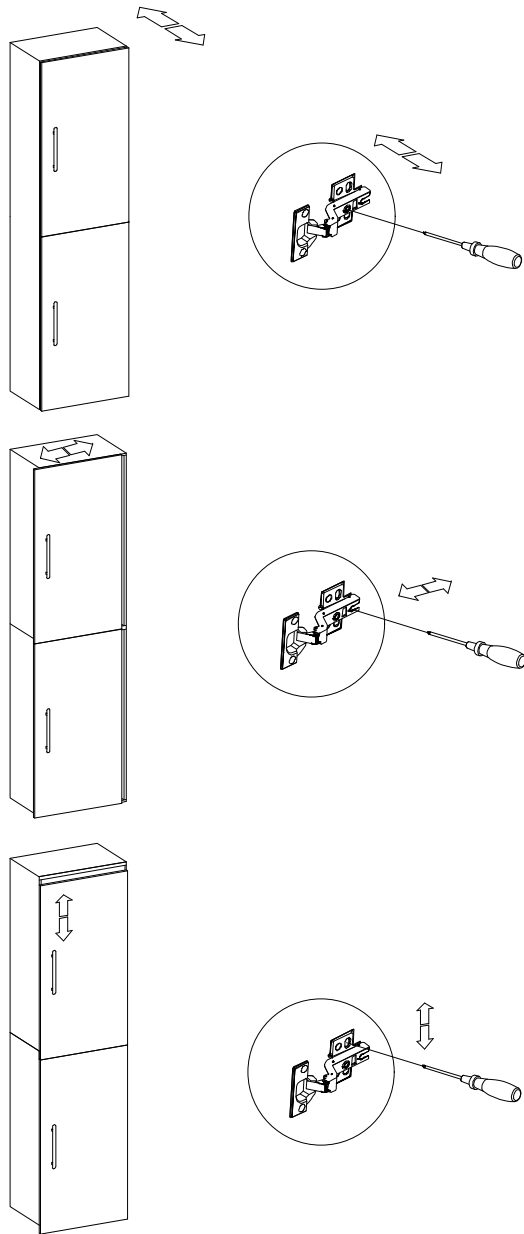


3

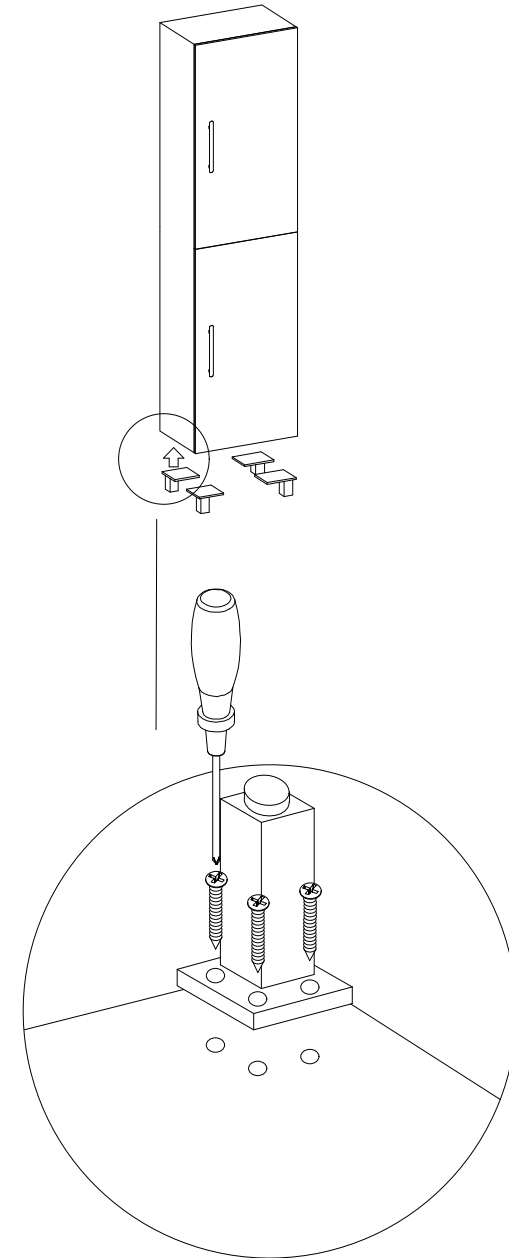


4

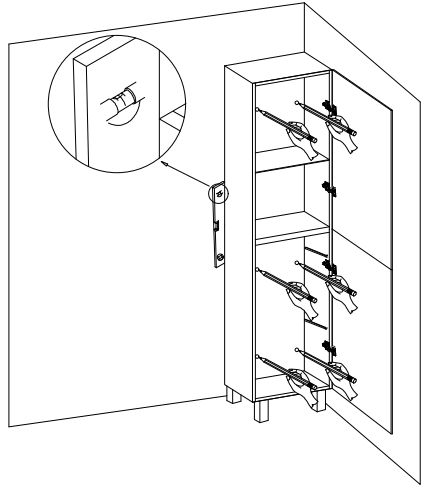


5

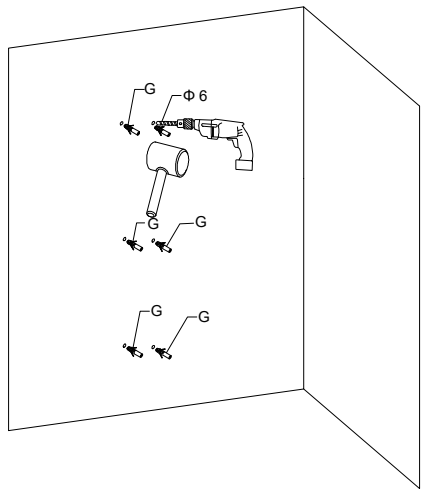

6

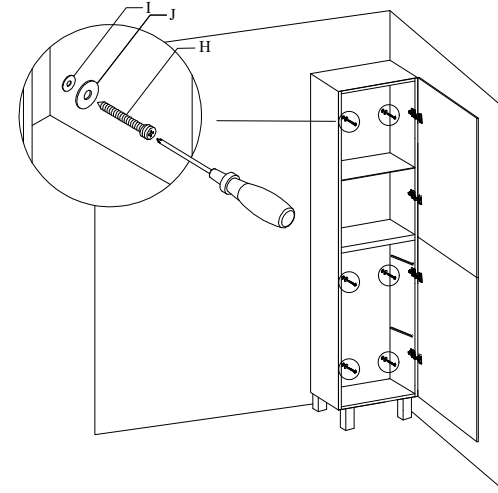

7

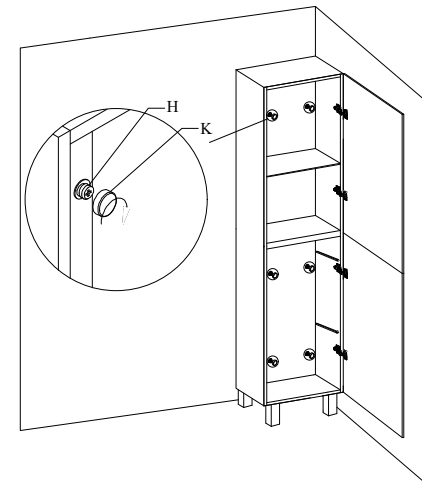

8

