









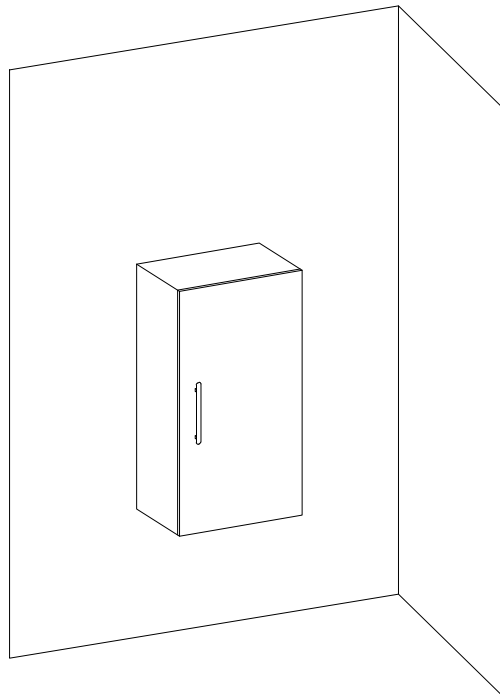


Asennusohje



Tarvittavat työkalut



	
	
	
	

Tarvikkeet

osa	/	Kpl	osa	/	Kpl
H1		12	J		4
I		4	K		4




Tarvikkeet (ei sisälly pakkaukseen)


osa	/	Kpl	osa	/	Kpl
G		4	H		4

Vaihtoehto 1

1

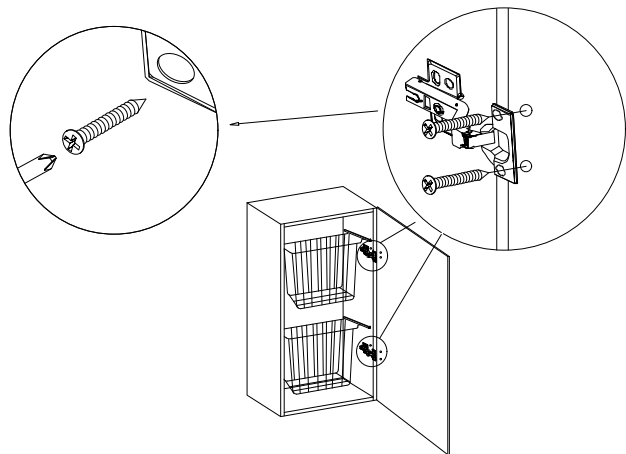


2

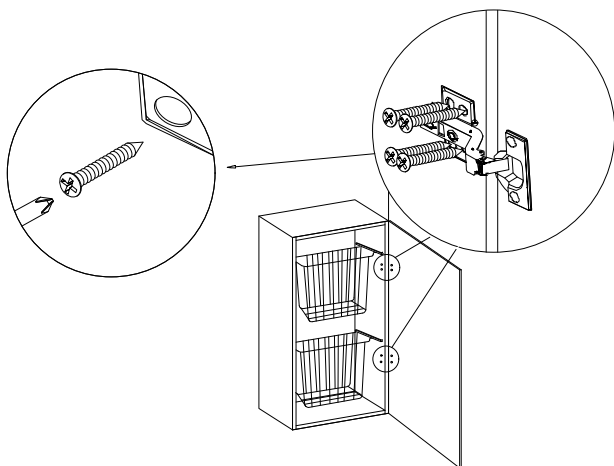


Vaihtoehto 2







1

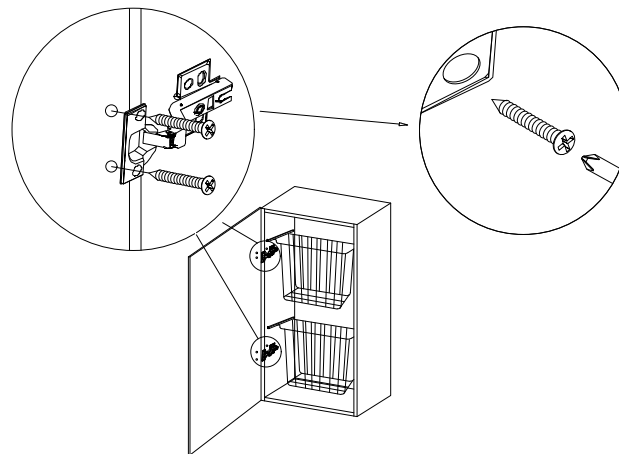


2

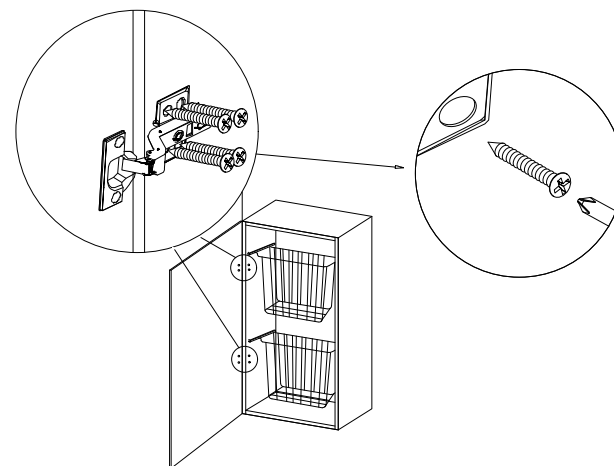


Oven säätö

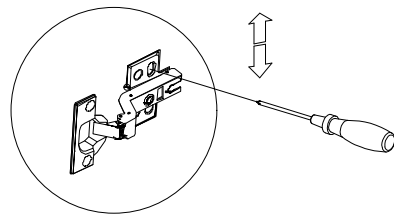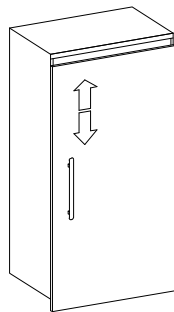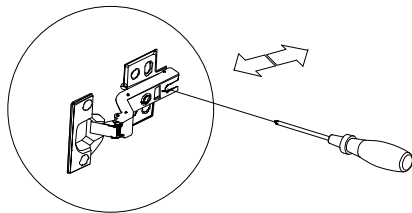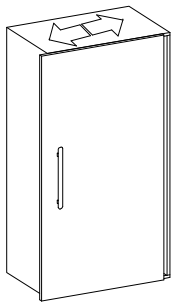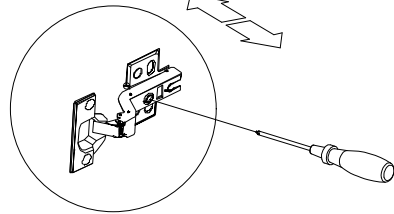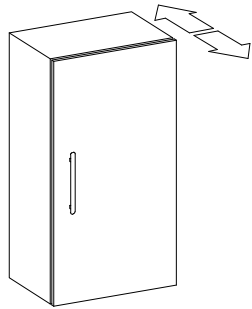


3

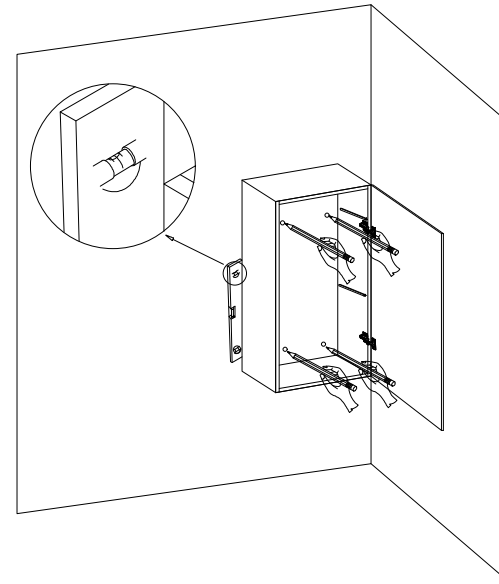


4

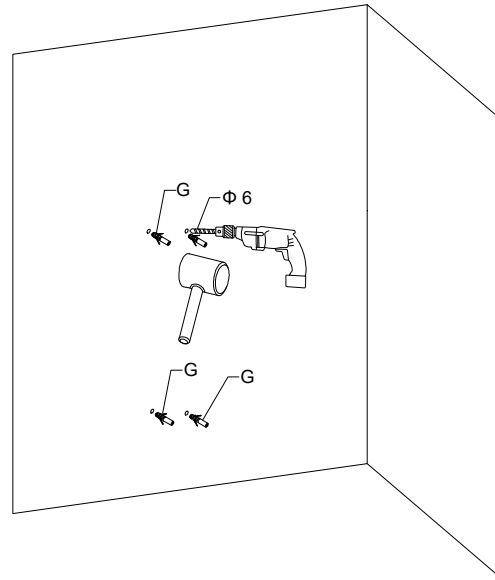

5

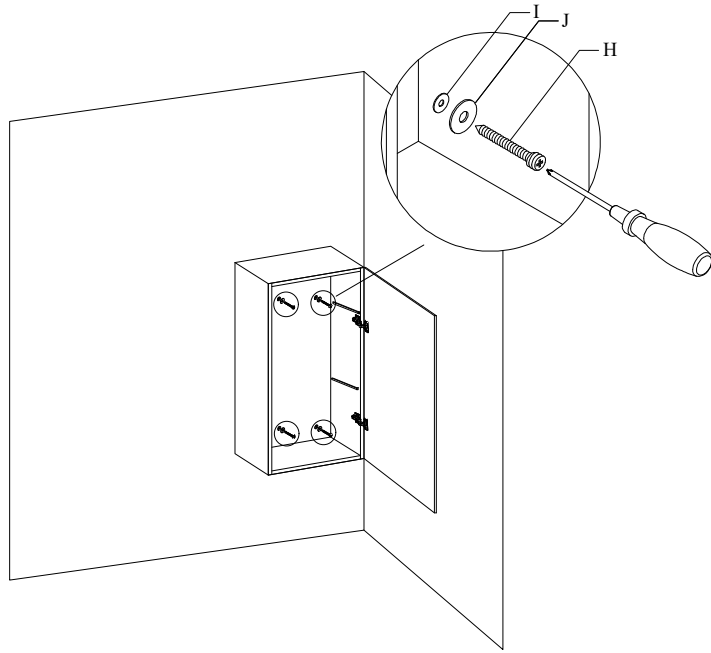

6

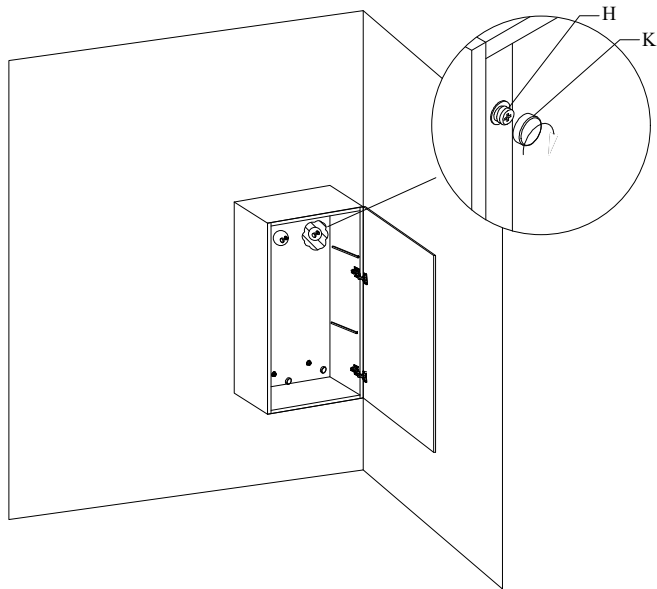

7

