


# Delta NB -sokkelilevyn asennusohje

Oikeaoppisesti asennettuna DELTA NB -sokkelilevyllä saavutetaan seuraavaa:

DELTA NB -sokkelilevy estää maasta tulevan veden pääsyn rakenteisiin. Perusmuurin ja sokkelilevyn väliin muodostuva ilmatila vapauttaa sisältä tulevan kosteuden, mikä muodostuu mm. asumisesta ja rakentamisesta.

DELTA NB -sokkelilevy soveltuu kapillaarikosteuden katkaisemiseen esimerkiksi lattiarakenteissa. Suosittelemme aina käyttökohteesta riippuen kosteusteknisen asiantuntijan lausunnon hankkimista.

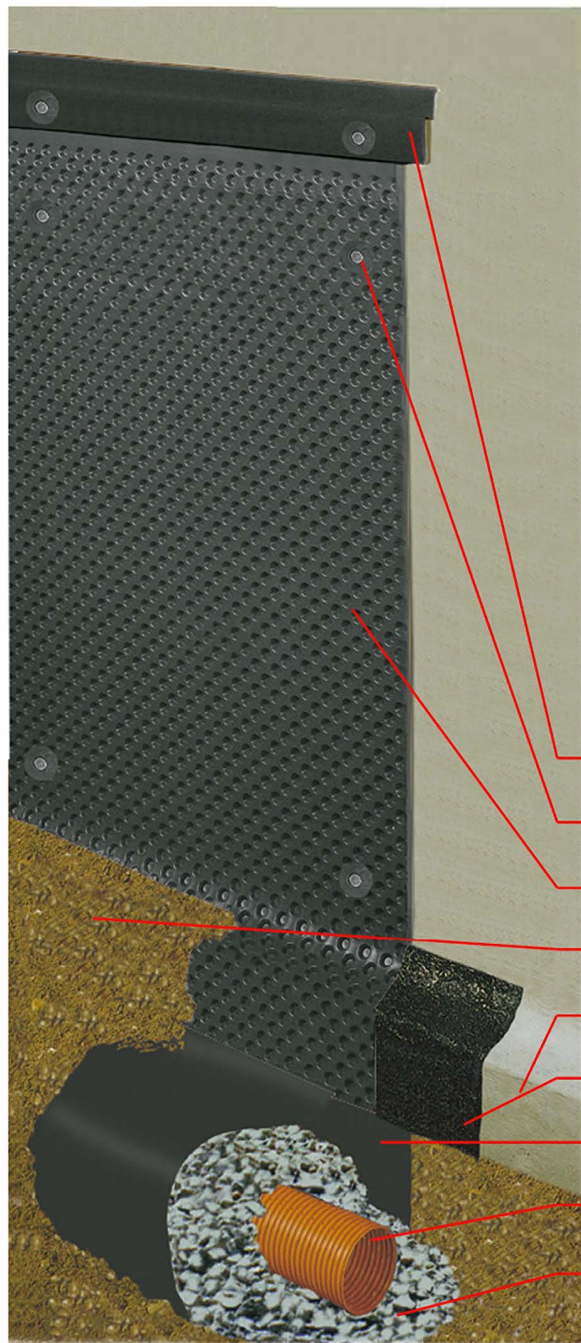

- Sokkelista poistetaan esiinpistävät raudat ja laastin purskeet
- Sokkelin alareunaan laitetaan bitumia
- DELTA NB -sokkelilevy leikataan oikean korkuiseksi. Jos leikkaat suoraan rullasta, käytä esim. sahaa - yksittäiset leikkaukset suoritetaan esim. puukolla
- Aseta sokkelilevyn näppylät seinää vasten
- Asennuksen helpottamiseksi rulla esikiinnitetään paikoittain DELTA-kiinnitysnaulalla ja rullaa avataan tarpeen mukaan
- Levy kiinnitetään lopullisesti n. 4-5 DELTA-kiinnitysnaulalla/m<sup>2</sup>
- DELTA NB limitetään jatkoskohdista n. 250 mm
- DELTA -reunalista asennetaan sokkelilevyn yläreunan päälle ja naulataan kiinni n. 250 mm:n välein
- Sokkelin tehokas kosteudeneristys varmennetaan DELTA-sokkelilevyn lisäksi oikealla maalajilla sekä salaojituksella. Varmista, että salaojaputki tulee anturan alareunan alapuolelle.
- Ympäroi salaojaputki karkealla salaojasoralla kuvan mukaisesti ja asenna sen jälkeen Lektex-maarakennuskangas putken ympärille.

- DELTA-reunalista
- DELTA-kiinnitysnaula/tulppa
- DELTA NB -sokkelilevy
- Täyttömaa
- Sokkeli
- Bitumi
- LEKTEX -maarakennuskangas
- Salaojaputki
- Salaojasepeli