

TAB-IT -KIINNITYSTARRA TEKSTIILILAATALLE

Erittäin ohut kaksipuolinen tarra Burmatex-tekstiililaattojen asentukseen.

Tuotenumero: PT4TAB-IT

Rullakoko: 100 kpl/rulla

Riittoisuus: n. 20m²/rulla (normaali ruutuladonta)

Tarrapalan koko: 97x97mm

Soveltuu käytettäväksi useille eri alustoille:

betoni, puu, vinyyli, laatta, linoleumi

Mahdollistaa tekstiililaattojen irrottamisen



VALMISTELU

Varmista, että alusta on tasainen, luja ja puhdas. Harjaa tai imuroi huolella, jotta alustalla ei ole irtolikaa. Pohjusta alusta tarvittaessa.

ASENNUS


1. Aseta lattialaatat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
2. Avaa Tab-It-rulla ja irrota yksittäinen Tab-It suojakalvosta.
3. Aseta Tab-It aluslattialle lattialaatan alle oikeaan kohtaan ja paina käsin napakasti varmistaaksesi tasaisen ja pitävän kiinnityksen. Katso seuraavasta osiosta suositellut Tab-It-asettelut.
4. Nosta lattialaattaa ja irrota Tab-Itin yläpinnan suojakalvo, jotta yläpinta paljastuu.
5. Aseta lattialaatta takaisin paikalleen ja paina käsin napakasti.

Kiinnitä yksi lattialaatan kulma peittämään neljäsosa Tab-Itin liimapinnasta. Toista tämä kolmen muun laatan kanssa siten, että Tab-It peittyy kokonaan.

TAB-IT-ASETTELUT

Katso alla olevista kuvista eri asennusvaihtoehtoja, asennus riippuen asennettavan tekstiililaatan ohjeesta. Noudata aina tekstiililaattavalmistajan ohjetta.

Asennuksen aikana varmista, että kaikki laatat ovat tiiviisti toisiaan vasten ilman rakoja. Kohdissa, joissa laattoja on ollut tarpeen leikata, asenna Tab-It jokaisen laatan alle.

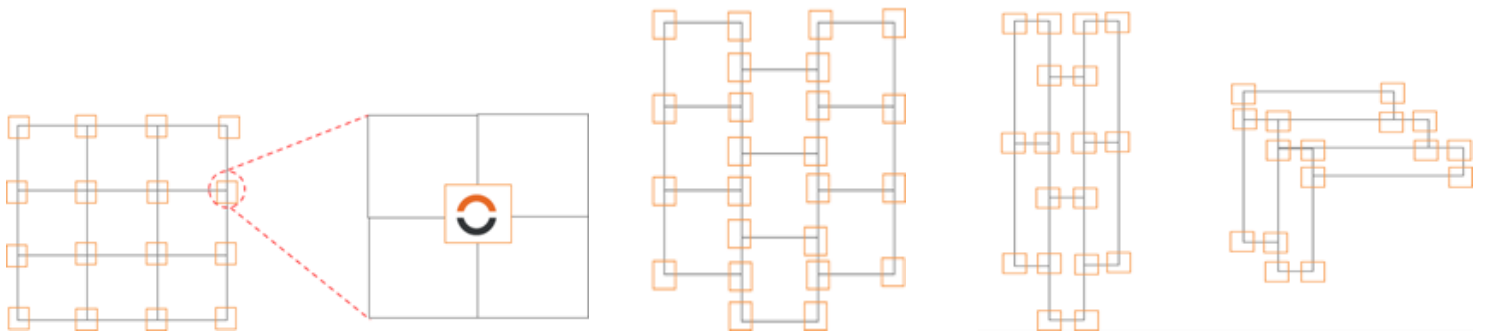

HUOM! Yllä olevat ohjeet ovat yleisohjeita, lisätarrat voivat olla tarpeen haastavissa tiloissa