

LEX / ISO



Monteringsanvisning vindstrappa (SWE)


Monteringsvejledning loftstrapp (DEN)

Monteringsanvisning loftstrapp (NOR)

Asennusohjeet ullakonportaat (FIN)


Assembly Instructions loft ladder (GBR)

Einbauanleitung bodentreppe (GER)

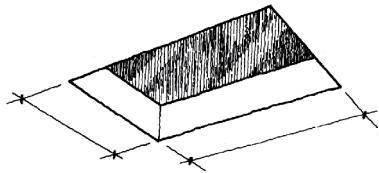


1.

- (SWE) Kontrollera att hålet i bjälklaget är 15-20 mm större än vindstrappans karmyttermått. Reglarna, avsedda för att skruva/spika vindstrappen i, skall ha en minsta tjocklek av 32 mm och vara väl fastsatta.
- (DEN) Kontroller at hullet i bjälklaget er mindst 15-20 mm større end karmens ydermål. Brædderne, som karmen fastgøres i skal være mindst 32 mm tykke, og være ordentligt fastgjorte.
- (NOR) Kontroller at hullet i bjelkelaget er 15-20 mm større enn trappekarmens yttermål. Bjelkene som trappen skal festes til må ha en tykkelse på minst 32 mm, og de må være godt festet.
- (FIN) Tarkista, että välikatossa oleva reikä on 15-20 mm ullaikonportaiden kehysulkumittoja suurempi. Tukipuiden, joihin ullaikonportaat on tarkoitus nauata, on oltava vähintään 32 mm:n paksuisia ja hyvin kiinnitetyjä.
- (GBR) Check that the hole in the beams is 15-20 mm larger than the outside measurements of the frame of the loft ladder. The crossbars into which the loft ladder is to be nailed/screwed must be at least 32 mm in width and wellfastened.
- (GER) Prüfen Sie, ob die Öffnung in der Decke ca. 15-20 mm größer ist als die Rahmenaußenmaße der Bodentreppen. Die Balken, an denen die Bodentreppen befestigt werden soll, müssen mindestens 32 mm dick und gut befestigt sein.

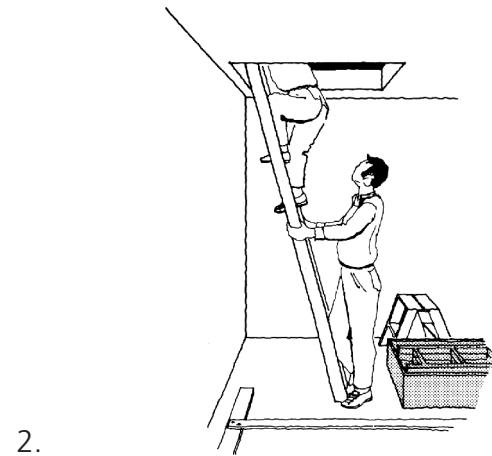

2.

- (SWE) Man bör vara 2 personer för att underlätta monteringsarbetet och för att undvika risk för olyckor. En av montörerna går upp på vinden på en stege (ej luckans stege) och tar med sig hammare, skruvdragare, spik (skruv), kilar och mätband.
- (DEN) Man bør være 2 personer for at lette monteringsarbejdet og for at undgå ulykker. En af montørene går op på loftet på en stige (ikke lofttrappens stige) og tager en hammer, (skruetrækker) sørn (skruer), kiler og måleband med.
- (NOR) For å lette monteringen og unngå ulykker bør man være to personer. En av montørene går opp på loftet, (bruk ikke den nye loftstrappen). Ta med nødvendig verktøy opp (hammer, spiker, skrumaskin, skruer, kiler og målebånd).
- (FIN) Työn helpottamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi on suositeltavaa, että kaksi henkilöä suorittaa asennuksen. Yksi asentajista menee ullaikolle tikapuita pitkin (ei luukun tikapuita pitkin) ja ottaa mukaansa vasaran, nauuloja (tai ruuveja), kiiroja ja mittanauhan.
- (GBR) Two persons are required to ensure a quick and safe assembly. One of the fitters goes up into the attic on a ladder (not the ladder to the hatch) with a hammer, nails (screws), wedges and measuring tape.
- (GER) Es ist sinnvoll, wenn 2 Personen vorhanden sind, um den Einbau zu erleichtern bzw. Unfälle zu vermeiden. Einer der Monteure geht mit Hilfe einer Leiter auf den Dachboden (nicht auf der Lukenleiter). Er sollte Hammer, Nägel oder Schrauben, Keile, Schraubenzieher und Maßband mitnehmen.

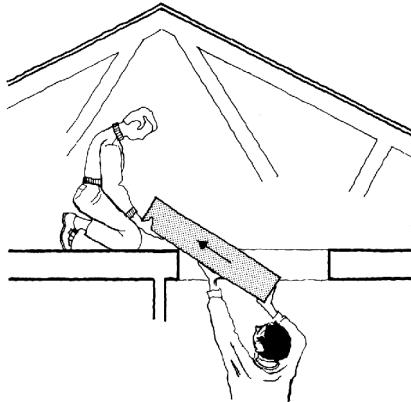

3.

- (SWE) Lyft upp vindstrappan på vinden. Tillverka två stycken stöd som stöder mellan golv och tak. Använd gärna klossar på golvet för att anpassa höjden.
- (DEN) Løft op ad trappen til loftet. Fabrikere to bistand støtte mellem gulv og loft. Brug venligst blokkene på gulvet for at justere højden.
- (NOR) Løft opp trappen til loftet. Dikte to hjelpemiddel støtte mellom gulv og tak. Vennligst bruk blokkene på gulvet for å justere høyden.
- (FIN) Nosta portaat ullaikolle. Valmista kaksi tuen suunnittelua lattian ja katon väliin. Käytä lohkok taliialle korkeuden säätämiseksi.
- (GBR) Lift up the stairs to the attic. Fabricate two aid support between floor and ceiling. Please use the blocks on the floor to adjust the height.
- (GER) Heben Sie die Treppe zum Dachboden. Fabricate zwei Entwicklungshilfe zwischen Boden und Decke. Bitte benutzen Sie die Blöcke auf den Boden, um die Höhe einzustellen.

(SWE) Luckans bredd plus 10 mm.



(DEN) Lågens bredde + 10 mm.

(NOR) Lukens bredde pluss 10 mm.

(FIN) Luukun leveys plus 10 mm.

(GBR) The width of the hatch plus 10 mm.

(GER) Lukenbreite plus 10 mm.

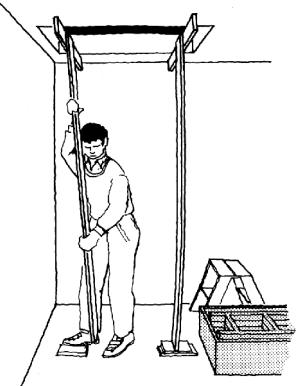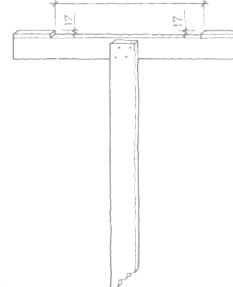

4.

- (SWE) Montera de förtillverkade två stöden.

- (DEN) Monter de forinden fremstillede galger.

- (NOR) Lag till to støtter og monter støttene.

- (FIN) Asenna edeltäkäsin valmistetut kaksi tukea siten.

- (GBR) Assemble the two prefabricated supports.

- (GER) Setzen Sie die Ihre vorgefertigten beiden Stützen zusammen.



5.

(SWE) Lyft luckan i läge på de två stöden.
Kontrollera att karmens undersida är jämn med takets undersida.


(DEN) Løft loftstrappen på plads på de to galjer.
Kontroller at karmens underside er jævn med loftets underside.

(NOR) Legg luken i stilling på de to støttene.

(FIN) Nosta luuku näille kahdelle tuelle.
Tarkista, että kehyksen alapuoli on samassa tasossa kuin katon alapinta.

(GBR) Lift the hatch in position using the two supports. Check that the bottom side of the frame is level with the bottom side of the ceiling.

(GER) Bringen Sie die Bodenluke in Position auf den beiden Stützen.

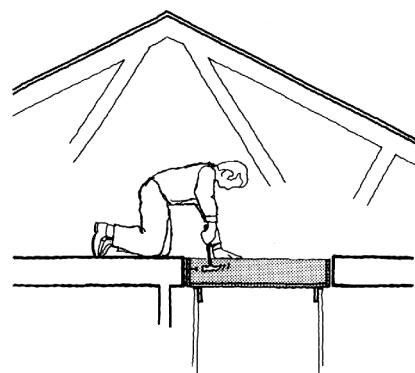

6.

(SWE) Montera två st kilar på karmens gångjärnssida och skruva/spika karmen på denna sida. Se spikningsvisning på bild 7.

(DEN) Monter to kiler på karmens hængelside og fastgor karmen på hængelsiden. Se anvisninger på billed 7.

(NOR) Monter 2 kiler på karmens hengselseide og spikre/skru fast hengselsiden til bjelkелaget. Se spikringsanvisning på bilde 7.

(FIN) Asenna kaksi kiilaa keyksen saranasivulle ja naulaa kehys saranapuolesta. Katso naulausohjetta kuvasta 7.

(GBR) Place two wedges on the hinge side of the frame and nail/screw the frame on to the wedges, see picture 7.

(GER) Setzen Sie 2 Keile hinter die Scharnierseite des Rahmens und vernageln/schrauben Sie diese Seite entsprechend der Abb. 7.

forts.

(FIN) 1. Kiilataan ja naulataan (sarana puoli).

2. Kiilataan samalla kun tarkistetaan vinolaudotus (naulataan myöhemmin, sitten kun luukku voidaan avata ja tikapuut ovat alhaalla).

3. Kiilataan ja naulataan (avoin luukku).

4. Naulataan (avoin luukku).

(GBR) 1. Wedged and nailed (hinge side).

2. Wedged as the diagonals are checked (nailed later when the hatch can be opened and the ladder taken down).

3. Wedged and nailed (open hatch).


4. Nailed (open hatch).

(GER) 1. Verkeilen und Nageln (Scharnier-Seite).

2. Verkeilen und Diagonalen beachten (wird erst genagelt, wenn die Luke geöffnet und die Bodenleiter heruntergelassen werden kann).

3. Verkeilen und Nageln.

4. Nageln (bei geöffneter Bodenluke).

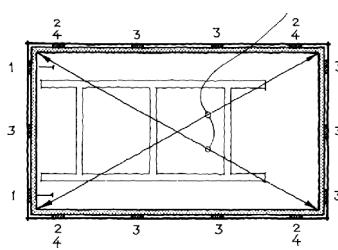


7.

(SWE) 1. Kilas och skruvas/spikas (gångjärnssidan).
2. Kilas, samtidigt som diagonalerna kontrolleras (spikas senare när luckan kan öppnas och stegen är nedfällt).
3. Kilas och skruvas/spikas (öppen lucka).
4. Skruvas/spikas (öppen lucka).

(DEN) 1. Kiles og sømmes.
2. Kiles samtidig med diagonalmålene kontrolleres (sømmes/skrruves senere når lemmen kan åbnes og stigen er slæt ned).
3. Kiles og sømmes (åben lem).
4. Sømmes (åben lem).

(NOR) 1. Kiles og skruves/spikres på hengselsiden.
2. Kiles, samtidig som diagonalene kontrolleres (spikres senere når lukken kan åpnes og stigen er felt ned).
3. Kiles og skruves/spikres (åpen luke).
4. Skruves/spikres (åpen luke).

forts.

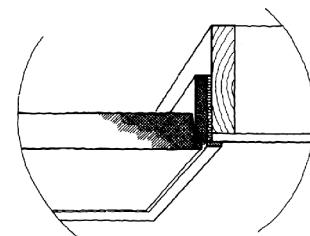

8.

(SWE) Dreva med stenull. Spika foder, min. 9 x 45 mm, mellan karm och tak.


(DEN) Stop rock wool i mellemrum mellem karm og tilstætning, min 9 x 45 mm. Som inddækning på over samling.

(NOR) Åpningen mellom karm og bjelkelag fylles med stein ull og belistes, min 9 x 45 mm.

(FIN) Tilkitse mineraalivillalla. Listoita kehyksen ja katon välinen vuorauus vähintään 9 x 45 mm paksuisella puulillalla.

(GBR) Stuff with rock wool. Nail padding, min. 9 x 45 mm, between the frame and the ceiling.

(GER) Mit Steinwolle auffüllen. Das Futter, min. 9 x 45 mm, mit Rahmen und Decke vernageln.

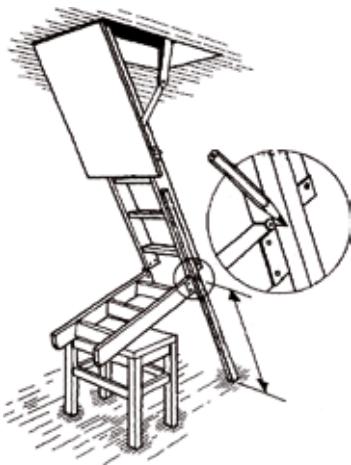

9.

(SWE) Vik stegen enl bilden och placera nedre delen på en pall. Mät av längden mot golvet med hjälp av en träregel. Mät längden efter andra stegdelens baksida med samma lutning som stegbenet. Rita av mot stegändens kant.

(DEN) Abn loftstrappen som på billedet og placer stigen som vist på en skammel (kasse). Mål længden på stigens bagside til gulvet og igen fra stigens forside (overside vange) til gulvet. Streg op mod stigeendens kant.


(NOR) Sett stigen som vist på bildet med den nederste delen på en krakk eller liknende. Mål ut lengden mot gulvet ved hjelp av et bord eller en grov list i samme vinkel som øvre del av stigen. Merk av på listen ved stigeendens kant.

(FIN) Taita tikapuut kuvan mukaisesti ja sijoita alaosaa jakkaralle. Mittaa pituus lattiaan puuparrun avulla. Mittaa pituus toisen tikapuuosan takasivua pitkin tikapuiden sivupuun ja lattian välisten kulman pysyessä samana. Tee tikapuunpään reunaan merkitä.

(GBR) Fold the ladder as shown in the picture and place the lower part on a stool. Measure the distance to the floor with the help of a crossbar. Measure the length along the back of the other part of the ladder with the same gradient as the leg of the ladder. Make a mark at the edge of the end of the ladder.

(GER) 1. ISO30 und ISO70 sind vorbereitet nach DIN 4570. Das bedeutet: Vor dem Kürzen der Leiter, Leiterpaket auf größeren Abstand zum Deckel bringen.

2. Die Bodenleiter wie in der Abbildung abwinkeln indem Sie den unteren Abschnitt auf einen Hocker legen. Messen Sie auf beiden Seiten bei gleichem Winkel mit Hilfe einer Latte den Abstand zum Fußboden. Machen Sie ein Zeichen am Ende der Bodenleiter.

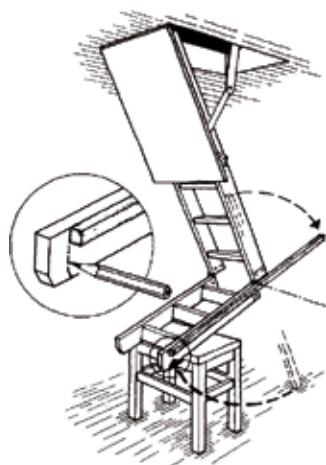

10.

(SWE) Lägg mätstickan på den understa stegsektionen med det ritade strecket i överänden. Märk av längden på stegsidan vid nedre änden av mätstickan.


(DEN) Læg målebræddet på den nederste stigesektion med den tegnede streg og marker stregen. Herefter tegnes målet på forsiden af stigen og stregen kan nu tegnas i den rigtige hældning.

(NOR) Legg målet på den underste stigedelen med merket ved øverste ende. Merk av lengden på stigedelen.

(FIN) Laita mittatikku alimmaiselle tikapuuosalle piirretyn merkkiviivan jäädessä yläpähän. Merkitse pituus askelmanpouolle mittatikun alapähän.

(GBR) Place the measuring stick on the lowest section of the ladder with the marked line at the upper end. Mark the length on the ladder side at the lower end of the measuring stick.

(GER) Legen Sie die Meßplatte an das unterste Segment der Bodenleiter, indem Sie die angezeichnete Markierung oben anlegen. Machen Sie eine Markierung am Ende der Meßplatte.

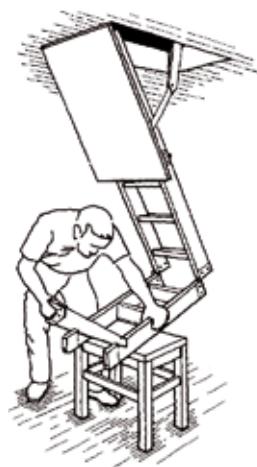

11.

(SWE) Såga av stegen vid markeringen - såga med samma lutning som änden var tidigare.

(DEN) Sav nu ved den markerede streg.

(NOR) Stigen kappes ved merket i samme vinkel som før, og stigen er klar til bruk.

(FIN) Sahaa tikapuut poikki merkinnän kohdalta - sahaa samassa kulmassa kuin pään aikaisempi asento.

(GBR) Saw off the ladder at the mark - keep the same gradient as the end had before.

(GER) Sägen Sie die Bodenleiter an der Markierung ab, aber so, daß der Winkel am Fuße der gleiche bleibt.

12.

(SWE) För att skydda golven mot repor montera medföljande tassar, som är fasthäftade på kapmallen.

(DEN) For at undgå ridser i gulvet, monteres beskyttelsesstykket under stigen mod gulvet. (Filten findes på skære-skabelonen).

(FIN) Asenna tikkaan katkaisumallissa olevat suojaat portaan alaosaan välttääksesi lattiaa naarmuuntumasta.

(GBR) In order to prevent scratches on the floor, fit the protective pads, which are fixed on the cutting templet.

(GER) Befestigen Sie die mitgelieferten Bodenschoner (sie sind an die Schablone zum Kürzen der Leiter geheftet) an den Leiterenden, um den Boden vor Kratzern zu schützen.