




ISO / LEX / LUX



Hoito-ohjeet

Seuraavat tarkastukset ja huoltotoimenpiteet ovat suoritettava viiden vuoden välein:

1. Avaa luukku ja voitele saranat. Tarkista ja kiristä tarvittaessa saranoiden ruuvien kiinnitys.
2. Lukkojen peruskorjaus. Jos luukku on löysällä suljetussa asennossa. Säädä päätylevyä ruuvimeisselillä.
3. Tarkista, että tiivistenauha on ehjä ja tiiviisti kiinnitettyinä.
4. Valmiiksi maalatussa versiossa luukun ja karmin puhdistus miedolla pesuaineella ja liinalla.

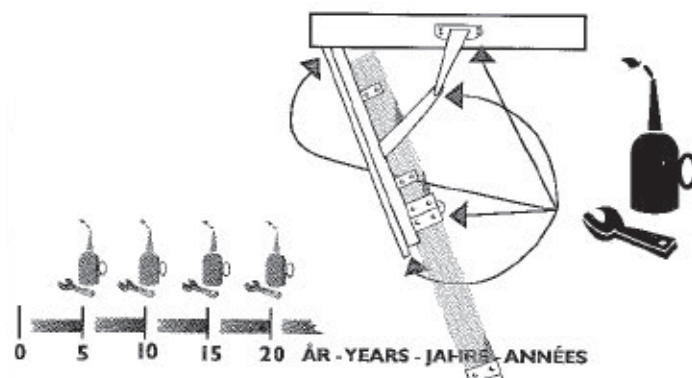

Valmistajan takuu

Tyyppihyväksytyt tuotteet on valmistettu tyyppihyväksyntätodistuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti. Tyyppihyväksyntätodistuksen numero näkyy tuotteen etiketissä.

Maahantuoja:

Lektar Oy
Hiekkakiventie 7, 00710 Helsinki
puh. 09 413 55 100
info@lektar.com
www.lektar.com